Kandallóbetét melegvíz-cserélővel

Általános üzemeltetési, telepítési és karbantartási utasítások
Kandallóbetét melegvíz-cserélővel

HU

/haassonrukov

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

06180180714000m

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót. Tájékoztatjuk Önt a betét működéséről és kezeléséről, ezen felül a megfelelő fűtéssel üzemanyagot takaríthat meg, és környezetbarát módon járhat el. A karbantartással és tisztítással, illetve egyéb kiegészítő információk a különálló műszaki dokumentációban találhatók, amely minden betétszállítmány szerves részét képezi.

Megjegyzések a szövegben



A legfontosabbak a FIGYELMEZTETÉS jelzéssel ellátott megjegyzések. A FIGYELMEZTETÉS jelzéssel ellátott megjegyzések a fűtőberendezés károsodásának vagy sérülésének súlyos kockázatára figyelmeztetnek.



A Figyelmeztetés feliratú megjegyzés a fűtőtest esetleges károsodására figyelmeztet.



Így a megjegyzés olyan információkra hívja fel a figyelmét, amelyek általánosságban fontosak a fűtőberendezés működése szempontjából.

HU

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Tartalomjegyzék

1. Műszaki adatok 1
1.1. A kandallóbetét beépítésének alapvető követelményei..... 1
1.2. Fűtési elv..... 1
1.3. Tervezés..... 2

2. Égési folyamat 2
2.1. Tüzelőanyag-mennyiség és égési folyamat beállításai 2
2.2. Üzemanyag..... 3

3. Üzemeltetési biztonság 4
3.1. Általános rendelkezések 4
3.2. A betét biztonságos távolsága gyúlékony anyagoktól 4
3.3. A betét biztonságos távolsága nem éghető anyagoktól..... 5
3.4. A füstcső biztonságos távolsága gyúlékony anyagoktól..... 5
3.5. Biztonságos üzemeltetési utasítások..... 5

4. A kandallóbetét beszerelése és a kéményhez való csatlakoztatása 5
4.1. A kandallóbetét csatlakoztatása a kéményhez vagy a kéménybetéthez 6
4.2. A kandallóbetét csatlakoztatása a kémény szellőzőnyílásához..... 6
4.3. A füstcső beszerelésére és rögzítésére vonatkozó utasítások..... 6
4.4. A kályha telepítése (elhelyezése) a helyiségben (helyiségben) 6
4.5. A hőcserélővel ellátott kandallóbetét csatlakoztatása a fűtési rendszerhez 8
4.6. Nyomástartó tágulási tartályok telepítési és használati utasítása..... 9
4.7. A kályha és a kémény tisztítása 9
4.8. Kéménytűz 9
4.9. Külső égéslevegő-ellátás..... 9

5. Használati utasítás..... 10
5.1. A kandallóbetét első üzembe helyezése..... 10
5.2. Gyújtás és fűtés..... 10
5.3. Üzemanyag betöltése 11
5.4. Üvegtisztaság 11
5.5. Üzemeltetés átmeneti időszakban és romlott éghajlati viszonyok között feltételek..... 11
5.6. A kandallóbetét funkciójának beállítása 11
5.7. Hamueltávolítás 12

6. Tisztítás és karbantartás..... 12
6.1. A fűtőberendezés tisztítása 12
6.2. Üvegtisztítás 12
6.3. A melegvíz-cserélő tisztítása 12
6.4. Tömítőzsinórok és szalagok 13
6.5. Alkatrészek 13

7. Probléma, ok, megoldás..... 13

8. Leggyakoribb hibák és kérdések velük kapcsolatban..... 15
8.1. Repedt (kiesett) bélés az égéstérben 15
8.2. Törött üveg 15
8.3. Huzatirányító függönyök 16

9. Garancia és szerviz 16
9.1. Általános..... 16
9.2. Jótállási feltételek..... 16
9.2.1. Kiterjesztett jótállási időszak 16
9.3. Garancia és garanciaidőn túli szervizelés 16
9.4. A követelés el nem ismerésének tényállása..... 17
9.5. Hogyan lehet panaszt tenni?..... 17
9.6. Alkatrészrendelési utasítások..... 18

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

10. Egyéb 18
10.1. A tűzhelyhez mellékelt tartozékok 18
10.2. Különleges tartozékok kérésre 18
10.3. Kiválasztott alkatrészek.....18
10.4. Kandallóbetét csomagolása és hulladékkezelése 18
10.5. Teljesítménynyilatkozat 19
11. Mellékletek.....19

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Az adattáblán feltüntetett paraméterek az EN 16510 szabvány szerint

Paraméter	Egység	Magyarázat
P_{nom}	kW	Névleges hőteljesítmény
P_{part}	kW	Névleges hőteljesítmény részleges terhelésnél
P_{SHnom}	kW	Erő az űrbe
P_{SHpart}	kW	Teljesítmény a térben részleges terhelés mellett
P_{Wnom}	kW	Erő a vízbe
P_{Wpart}	kW	Teljesítmény vízben részleges terhelésen
COnom (13 % O2)	mg/m³	CO-kibocsátás névleges hőteljesítményen
COpart (13 % O2)	mg/m³	CO kibocsátás részleges terhelésen
NOx_{nom} (13% O_2)	mg/m³	NOx-kibocsátás névleges hőteljesítményen
NOxpart (13 % O2)	mg/m³	NOx-kibocsátás részleges terhelésnél
OGC_{nom} (13% O_2)	mg/m³	OGC-kibocsátás névleges hőteljesítményen
OGCpart (13 % O2)	mg/m³	OGC-kibocsátás részleges terhelésen
PM_{nom} (13% O_2)	mg/m³	Porkibocsátás névleges hőteljesítményen
PMrész (13% O2)	mg/m³	Porkibocsátás részleges terhelésnél
η_{nom}	%	Energiahatékonyság névleges hőteljesítményen
$\eta_{rész}$	%	Energiahatékonyság részleges terhelésen
p_{nom}	Pa	Minimális kéményhuzat névleges hőteljesítménynél
p_{part}	Pa	Minimális kéményhuzat részleges terhelésnél
T_{snom}	°C	Füstgáz kimeneti hőmérséklet névleges hőteljesítménynél
T_{spart}	°C	Füstgázkimeneti hőmérséklet részleges terhelésnél
pw	bár	A hőcserélő maximális üzemi túlnyomása
d_R	mm	Minimális távolság gyúlékony anyagtól – hátul
d_S	mm	Minimális távolság gyúlékony anyagtól – oldalirányban
d_C	mm	Minimális távolság gyúlékony anyagtól – a mennyezettől
d_P	mm	Minimális távolság gyúlékony anyagtól – elölről
d_F	mm	Minimális távolság a gyúlékony anyagtól — elülső, a sugárzás alján
d_L	mm	Minimális távolság a gyúlékony anyagtól — elülső, a sugárzás oldalsó részén
d_B	mm	Minimális távolság a gyúlékony anyagtól – alj
el_{SB}	W	Kiegészítő energiafogyasztás készenléti üzemmódban
el_{max}	W	Segédenergia-fogyasztás névleges hőteljesítményen
$_{szilfa}$	W	Segédenergia-fogyasztás részleges terhelésnél
W_{max}	W	Maximális elektromos energiafogyasztás
E, f	V, Hz	Tápfeszültség, frekvencia

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

1. Műszaki specifikáció

A melegvíz-cserélővel ellátott kandallóbetét nappalik, szabadidős létesítmények és munkahelyek fűtésére szolgál, ahol a cél a hőkomfort növelése, amihez a láng érzékelése is hozzájárul. A melegvíz-rendszer lehet nyitott vagy zárt, és kialakítható kiegészítő keringető szivattyúval, vagy gravitációs rendszerként keringető szivattyú nélkül. Például egy tárolós vízmelegítő integrálható a melegvíz-körbe. Megfelelő megoldás az is, ha a kandallóbetétet egy meglévő fűtési rendszerhez gázkazánnal (elektromos kazánnal vagy más fűtőberendezéssel) csatlakoztatják. A kandallóbetét biztonságos működése és a keringető szivattyú funkciójának automatikus tartalék üzemmódja áramkimaradás esetén célszerű tartalék forrást használni (lásd 4. függelék). A kandallóbetét nem lehet az épület (objektum) egyetlen hőforrása.

1.1. A kandallóbetét beépítésének alapvető követelményei

A kandallóbetét lehet már a kandallógarnitúra része, vagy saját kezűleg történő beszerelés esetén külső falak nélkül is. A belső térbe a megrendelő saját kívánsága szerint, vagy az építész tervei szerint, a fűtött tér konkrét összetételére tekintettel kerül beépítésre. A kandallóbetét beépítését és a kéményszellőzőhöz való csatlakoztatását előzetesen meg kell beszélni egy szakképzett kéményszerelő céggel. Javasoljuk, hogy a kandallóbetét burkolatát és beépítését egy szakképzett kályhaszerelő cég bízza meg. Az egyfalú kandallóbetét beépítésének tájékoztató jellegű ábrája az 1. függelékben található.

ÉRTESÍTÉS

A kandallóbetéteket csak olyan helyiségekben és helyeken szabad elhelyezni, ahol az elhelyezkedés, az építési feltételek és a használat módja miatt nem áll fenn kockázat. A kandallóbetét elhelyezésének helyén a falakban vagy a mennyezetben nem lehet elektromos vezeték. A kandallóbetét elhelyezésére szolgáló helyiségnek megfelelő levegőellátással kell rendelkeznie az égéshez. A kandallóbetét elhelyezésére szolgáló felületet úgy kell kialakítani és elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a kandalló megfelelően működjön.

ÉRTESÍTÉS

A kandallókészlet telepítése előtt feltétlenül ellenőrizze a padló teherbírását. A teljes kandallókészlet (tűzálló agyag béléssel és működő burkolattal is) össztömege – a változattól függően – körülbelül 430 és 460 kg között lehet. Fa tartószerkezetek (fa gerendás mennyezet) esetén feltétlenül konzultáljon statikus mérnökkel.

HU

1.2. Fűtési elv

A kandallóbetét fa, ökobrikett és egyes típusokban szénbrikett égetésére szolgál, olyan égésrendszerrel, amely nagyon jó égési feltételeket garantál. A kandallóbetét a hőteljesítmény több mint 70%-át egy melegvíz-cserélőn keresztül a központi vagy többszintes fűtési körbe juttatja. A maradék hasznosítható hőt a kályha elhelyezésére szolgáló tér levegőjének fűtésére használják fel. A helyiség levegőjének fűtése és a kellemes lakóklíma (hőkomfort) megteremtése főként konvekciós hővel, részben sugárzó hővel valósul meg. Ez a rendszer a nagyon hideg, régóta nem fűtött helyiségeket is nagyon gyorsan fel tudja fűteni. A konvekciós fűtés elve az, hogy a helyiségből származó levegő az alsó részen jut be a kályha belsejébe, és felfelé haladva a kályha kettős köpenye vagy annak burkolata által alkotott konvekciós térben felmelegszik, majd a kályha felső részén vagy annak burkolatán található nyílásokon keresztül visszaáramlik a helyiségbe. A sugárzó hőt a kályha felületeiről (fém, kerámia, üveg) nyerik. A kialakításnak köszönhetően a sugárzó hő legnagyobb forrása az ajtó üvegfelülete.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

1.3. Tervezés

A kandallóbetéteket 2-5 mm vastagságú acéllemezekből hegesztik. A betét középső részén az égéstér egy önzáró mechanizmussal ellátott töltőajtóval zárható. Az ajtó speciális, nagy felületű üveggel van ellátva, amely akár 800 °C-os hőmérsékletet is kibír. Az égéstér (töltő)kamra belseje általában hő- és szilárdságálló szerelvényekkel van bélelve. A szerelvényeket nem kötik össze semmilyen tömítőanyaggal, hogy megakadályozzák a hőtágulás miatti károsodásukat. Az égéstér felső részében füstgázterelők (függönyök) találhatók a füstcsőcsonknál, amelyek lehetnek rögzítettek vagy lazaak. A laza füstgázterelő (függöny) a samott szerelvények tartójaként is szolgálhat. Az égéstér alsó részében általában egy rácsot helyeznek el. A rostély elé általában egy védőelemet helyeznek el, amely megakadályozza a tüzelőanyag kiesését és az ajtóra (elülső üveg) csúszását. A rostély alatt van hely egy hamutartónak. A kályha alsó részén található hely tüzelőanyag-tartályként is használható. Bizonyos típusoknál a füstcső nyaka szükség szerint állítható mind a felső, mind a hátsó füstgázkimenetnél a fogantyúk egyszerű elengedésével és a füstcső nyakának a kívánt irányba fordításával. A kandallóbetét lehet egy- vagy kétfalú. A duplafalú kialakítás közvetlenül támogatja a konvekciós levegő áramlását a betéttest külső szerkezetén keresztül. A betét alsó részén található konvekciós lyukak a betét és a burkolat közötti tér levegőellátását szolgálják. A betét acélszerkezetét speciális hőálló festék védi. A kandallóbetét egy 4-5 mm vastag acéllemezekből (csövekből) hegesztett vízoldali hőcserélőt tartalmaz. A hőcserélő

Lehet a kandallóbetét rögzített része, vagy levehető is. A levehető hőcserélőt a kandallóbetét testéhez csavarozzák. Ezekben az esetekben eltávolítható, ami a kályhát teljes meleg levegős működésre (légfűtésre) állítja. A fűtővíz kimenetei a hőcserélő hátulján vagy oldalán találhatók. A meleg víz kimenete pirossal van jelölve. A visszatérő (hidegebb) víz kékkel van jelölve. Ha a betét automatikus égéslevegő-szabályozóval van felszerelve, a szabályozó a hőcserélőben lévő víz hőmérsékletének változása alapján működik. A víz hőmérsékletét a hőcserélőbe helyezett hőmérséklet-érzékelő méri. Az érzékelő egy kapilláris csövön keresztül csatlakozik egy átalakítóhoz, amely a levegő zsaluját vezérli. 50°C feletti vízhőmérsékletnél a zsalu elkezd zárni, 90°C vízhőmérsékletnél pedig teljesen bezárul.

ÉRTESÍTÉS

A kandallóbetétek nem rendelkeznek állandó fűtőberendezés jellegével, és időszakos - szakaszos (ideiglenes) működésre szolgálnak.

HU

2. Égési folyamat

2.1. Tüzelőanyag-mennyiség és égési folyamat beállításai

A kandallóbetétekben fa, ökobrikett és egyes típusokban szénbrikett égetése átégető rendszer, ami azt jelenti, hogy az égés egyszerre történik a teljes tüzelőanyag-kötegben. A könnyű gyújtás és az azt követő égés optimális feltételeinek biztosítása érdekében elegendő mennyiségű levegőt kell az égő tüzelőanyag alá, a rostélyon keresztül juttatni - amelyet primerként jelölnek, és amely mindig állítható. A füstgázok hőmérsékletének emelkedésével gáz halmazállapotú tüzelőanyag-komponensek kezdenek felszabadulni, amelyek további levegőellátás nélkül nem végeznének munkát hőenergia formájában, ezért további levegőt kell juttatni a lángmagasság szintjére, ahol ezen gáznemű komponensek égési folyamata folytatódhat, ez általában kiküszöböli az elsődleges levegőellátás szükségességét, ellenkezőleg, másodlagos levegőellátásra van szükség, vagy akár harmadlagos levegőellátás is rendelkezésre állhat. A másodlagos levegőellátás, amely általában állítható, javítja az égést és segít az ajtóüveg automatikus tisztításában. A harmadlagos levegő célja az általános égési folyamat javítása, és általában fix (nem szabályozható). A megfelelő mennyiségű és arányú levegőellátással az égéstér megfelelő helyeire nő az égés hatékonysága, és ezáltal csökken a káros gázok kibocsátása a levegőbe. A levegőbemeneti szabályozók elrendezése a műszaki dokumentációban található ábrán látható, amely minden kandallóbetét szállítási terjedelmében megtalálható. A kályha elért hőteljesítménye az adott idő alatt elégetett tüzelőanyag mennyiségétől, minőségétől és az égési folyamat hatékonyságától függ. A tüzelőanyagok fűtőértékeit tartalmazó 2. táblázat alapján képet kaphat a következőkről:

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Elérhető teljesítmény óránként 1 kg fa elégetésekor 20%-os nedvességtartalom mellett. Továbbá, a tüzelőanyag nedvességtartalmának növekedésével a fűtőértéke is jelentősen csökken. A teszthelyiségben a kályha szabályozhatóságát a névleges teljesítmény 30-100%-os tartományában tesztelték. A teljesítményt a kéményhuzat és a tüzelőanyag mennyisége segítségével szabályozták. A gyakorlatban a teljesítményt általában levegőszabályozókkal, különösen az elsődleges levegőbevezetéssel szabályozzák. Az égési folyamat szabályozókkal történő pontos beállítása nem határozható meg egyértelműen. Számos tényező befolyásolja - a tüzelőanyag nedvességtartalma, a tüzelőanyag típusa, a kéményhuzat, a külső nyomásviszonyok stb. Ezért az égési folyamatot (lángintenzitás és minőség) a meglévő körülményekhez kell igazítani. Az égési folyamat hatékony beállításának képessége a termék használatával kapcsolatos tapasztalattal növekszik. A levegőbevezetés szabályozóinak beállításait tartalmazó részletesebb táblázat a műszaki dokumentáció része, ahol az adott tesztkörülmények között az állami teszthelyiségben tesztelt tényleges értékek vannak felsorolva. Az alábbi 1. táblázat csak általános információként szolgál a levegőbevezetés szabályozásához. Néhány melegvíz-cserélővel ellátott kandallóbetét automatikus égéslevegő-szabályozással van felszerelve. Ebben az esetben az elsődleges levegő szabályozása manuálisan csak korlátozott hőmérsékleti tartományban - a gyújtás során - történik. A hőcserélőben lévő víz 50°C és 90°C közötti hőmérsékleti tartományában a levegőellátás szabályozása a kézi beállítástól függetlenül történik, és a használt szabályozó tervezési beállítása határozza meg.

üzem-anyag	**üzemanyag mennyiség**	**elsődleges levegő**	**másodlagos levegő**	**harmadlagos levegő**
		állítható	állítható	szabályozatlan
fahasábok, fa brikettek	2-3 rönk (kb. 2-3 kg), 2-4 darab (kb. 2-3 kg)	az adatoknak megfelelően szükség szerint zárva vagy nyitva belső égésű motorok körülmények	maximálisan nyitott	rögzített
szénbrikett	2-3 db (kb. 2-3 kg)		½ nyitva	rögzített

1. számú asztal

Tippek fatüzeléshez:

- Minden egyes tűzgyújtás után a kályhában hagyja hosszabb ideig nyitva az elsődleges levegőszabályozót, ez segíti a jobb tüzelőanyag-égetést.
- Üzemanyag hozzáadása előtt célszerű teljesen kinyitni az elsődleges levegőszabályozót.
- Fatüzeléskor ügyeljen arra, hogy a fa száraz legyen, maximum 20%-os nedvességtartalommal.

HU

Tippek szénbrikett égetéséhez:

- Az optimális égés érdekében helyezze a briketteket közvetlenül a rostély szellőzőnyílásaira; ez elősegíti az üzemanyag jobb égését.
- Győződjön meg arról, hogy a tüzelőanyag mennyisége megfelel a szükséges hőteljesítménynek, azaz csak néhány brikett elegendő a hő fenntartásához, különben a kályha termikus túlterhelést kap.
  A szénbrikettek fűtőértéke elérheti a 6 kWh/1kg-ot, ami körülbelül 40%-kal nagyobb, mint a fa!

2.2. Palivo

A kandallóbetétben lehet darabfát, préselt fából készült brikettet, sőt egyes típusoknál szénbrikettet is elégetni. Az elégetett fa nedvességtartalma 20% alatt, optimális esetben 10% alatt legyen. A szabály itt az, hogy minél alacsonyabb a tüzelőanyag víztartalma, annál magasabb a fűtőértéke. A fa ajánlott nedvességtartalmát legalább két évig szellőző helyen történő tárolással érik el. A brikett víztartalmát a brikettgyártónak kell meghatároznia. A briketteket száraz helyen kell tárolni, különben fennáll a rothadás veszélye. A tároláshoz és égetéshez ajánlott darabfa mérete 3-6 cm átmérőjű és 20-30 cm hosszú legyen. Tilos szenet és kokszot égetni a kandallókban. Soha ne használjon gyúlékony folyadékokat vagy hulladékokat, például tapétát, faforgácslapot, műanyagot, impregnált fát vagy forgácsot, magát a fűrészport tüzelőanyagként. Az ilyen anyagok elégetése nemcsak a környezetet károsítja, hanem lerövidíti a kályha élettartamát is, és károsíthatja a kályhát/kéményt is.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Jegyzet

A fahasábokon található kéreg természetesen elégethető is.

Néhány fafajta fűtőértéke 20%-os páratartalom mellett

Fa típusa	Fűtőérték kWh/plm	Fűtőérték kWh/1 kg	Tömeg kg/plm
Lucfenyő, jegenyefenyő	1957	4,0	485
Vörösfenyő	2461	4,0	610
Fenyő	2280	4,0	565
Tölgy, bükk	2743	3,8	726

2. számú asztal plm = teljes méter (m3)

3. Üzemeltetési biztonság

3.1. Általános rendelkezések

A készülék normál beltéri környezetben használható a helyi előírásoknak és szabványoknak megfelelően. Amikor ez a környezet megváltozik, amikor átmeneti tűz- vagy robbanásveszély áll fenn (pl. linóleum, PVC ragasztása, festékekkel való munka stb. esetén), a betétet időben, a veszély felmerülése előtt ki kell vonni a használatból. Továbbá a betét csak a helyiség alapos, lehetőleg huzatos szellőztetése után használható.

FIGYELMEZTETÉS

A betétet tilos a lakásban automatikusan vezérelt szellőztetőrendszerekkel együtt üzembe helyezni.

Jegyzet

Kivételek: Az RLU tanúsítvánnyal rendelkező betétek szellőztetőrendszerekkel (pl. elszívóval vagy szellőzőnyílással ellátott ruhaszárítóval) is üzemeltethetők, feltéve, hogy azok megfelelően csatlakoznak egy külső levegőellátáshoz.

3.2. A betét biztonságos távolsága gyúlékony anyagoktól

A betét gyúlékony anyagokat tartalmazó helyiségbe történő telepítésekor (3. táblázat) be kell tartani a biztonsági távolságokat. A biztonsági távolságok a termék címkéjén és a termék adatlapján vannak feltüntetve. Az egyértelműség kedvéért lásd a 2. függeléket.

Építési termékek tűzvédelmi osztályai

Tűzveszélyességi osztály		Indikatív termékpélda
nem gyúlékony	A1	kerámiából, gránitból, homokkőből, üvegből, fémből, betonból készült termékek, ásványi szálakból készült hőszigetelő lapok
	A2	gipszkarton vagy gipszkarton
gyúlékony	B	érintkező szigetelőrendszer gyúlékony hőszigeteléssel (pl. expandált polisztirol), vinil padlókkal, cementkötésű forgácslapokkal

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

	C	keményfa, rétegelt lemez, edzett papír, forgácslap, fenolhablemez
	D	szerkezeti fa, forgácslap, solodur, parafa táblák, gumi, padlóburkolat
	E	farostlemez, polisztirol, poliuretán
	F	olyan termékek, amelyek osztályát még nem határozták meg

3. számú asztal

3.3. A betét biztonságos távolsága nem éghető anyagoktól

Ha a betétet olyan térbe szereli be, ahol nem találhatók gyúlékony anyagok (3. táblázat), a hátulról legalább 100 mm távolságot kell betartani. Oldalról, ha nem üvegezett, legalább 200 mm távolságot. Az üvegezett felületektől való minimális távolság megegyezik a gyúlékony anyagoktól való távolsággal, lásd a gyártási címkét és a műszaki adatlapot.

3.4. A füstcső biztonságos távolsága gyúlékony anyagoktól

A gyúlékony anyagból készült ajtótok-burkolatoktól és a hasonlóan elhelyezkedő épületszerkezetektől, valamint a csővezetékektől, beleértve azok szigetelését is, legalább 200 mm a biztonságos távolság. A gyúlékony anyagból készült szerkezetek egyéb részeitől legalább 400 mm. Ide tartoznak például a 3. táblázat szerinti építőanyagok.

3.5. Biztonságos üzemeltetésre vonatkozó utasítások

Világításhoz és fűtéshez tilos gyúlékony folyadékot használni! Tilos továbbá bármilyen műanyag, különféle kémiai kötőanyagokkal (forgács stb.) szennyezett faanyag, valamint műanyag maradványokat tartalmazó, válogatatlan háztartási hulladék stb. elégetése.
A kandallóbetétet csak felnőttek használhatják! Gyermekeket felnőtt felügyelete nélkül tilos a betét közelében hagyni. A kályha felülete, különösen az üvegfelületek, túlmelegedhetnek, és azok megérintése súlyos égési sérüléseket okozhat. A betét kezelése alkalmankénti kezelést és felügyeletet igényel. A szabályozók biztonságos működtetéséhez és az ajtózárak kezeléséhez védőkesztyű szükséges, amely minden kályhacsomagban megtalálható. Tilos bármilyen gyúlékony tárgyat helyezni a betétre működés közben és amíg forró, mert ez tüzet okozhat. Legyen különösen óvatos a hamutartó kezelése és a forró hamu eltávolítása során, mivel égési sérülések veszélye áll fenn. A forró hamu nem érintkezhet gyúlékony tárgyakkal - pl. amikor kommunális hulladéktárolóba önti.
A kandallóbetétet csak ezen utasításoknak megfelelően szabad üzemeltetni. A betéten engedély nélküli módosításokat végezni tilos.

HU

4. A kandallóbetét beszerelése és a kéményhez való csatlakoztatása

ÉRTESÍTÉS

Kandallóbetét telepítésekor be kell tartani az összes helyi előírást, beleértve az ilyen típusú készülékekre vonatkozó nemzeti és európai szabványokra vonatkozó előírásokat is.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

4.1. A kandallóbetét csatlakoztatása a kéményhez vagy a kéménybéléshez

A kandallóbetét kéményhez való csatlakoztatása csak az adott típusú készülékre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően végezhető. Az illusztrációt lásd a 2. függelékben. A betét megfelelő működésének biztosításához gondoskodni kell a kémény megfelelő huzatáról a füstcsőnél.
A minimális huzatot mindig a megfelelő betéttípus műszaki dokumentációja tartalmazza. Az ajánlott kéményhuzat be nem tartása a betét szerkezetének maradandó károsodását okozhatja. Az alacsony kéményhuzat az üveg feketedését, a kályha hőteljesítményének csökkenését és a füstcsatornák eltömődését okozza. Fűtéskor füstgázok szivároghatnak a helyiségbe. Ezért javasoljuk a kémény rendszeres ellenőrzését és a kályha rendszeres karbantartását. Azokban az esetekben, amikor a kéményhuzat túl magas, és meghaladja a 20 Pa-t, ajánlott megfelelő kéményzsalu (pl. zsaluval ellátott füstcső) beszerelése. A túl nagy huzat problémákat okozhat működés közben, pl. túl intenzív égést, magas üzemanyag-fogyasztást, és a kályha maradandó károsodásához is vezethet.

Jegyzet

Javasoljuk, hogy a hátsó kivezetésű kandallóbetéteket közvetlenül a kéményhez csatlakoztassák, könyök használata nélkül. Minden más csatlakozási módszer esetén javasoljuk, hogy konzultáljon egy kéményseprővel.

4.2. A kandallóbetét csatlakoztatása a kémény szellőzőnyílásához

Javasoljuk a kandallóbetét külön kéményszellőzőhöz való csatlakoztatását. A kandallóbetét csak akkor csatlakoztatható közös kéményszellőzőhöz, ha betartják a helyi előírásokat és szabványokat. A kandallóbetét nem csatlakoztatható gázkészülékkel közös szellőzőhöz. A kéményszellőző legkisebb effektív magassága 5 m. Egyedi esetekben a készülék 5 m-nél kisebb effektív magasságú kéményszellőzőhöz is csatlakoztatható, ha a füstgázút kiszámítása (a szabvány 5. fejezete szerint) igazolja, hogy ez a magasság elegendő a csatlakoztatott készülék számára.

Jegyzet

A kör alakú kémény füstcsövének átmérőjének legalább 140 mm-nek kell lennie (min. 0,015 m2). 150 mm-es füstcsőátmérőjű kandallóbetétek esetén a kémény füstcsövének átmérőjének legalább 150 mm-nek kell lennie.

HU

4.3. Utasítások a füstcső beszereléséhez és rögzítéséhez

A füstcsövet a lehető legrövidebb útvonalon csatlakoztassa a kéményhez, hogy a füstutak hossza legfeljebb 1,5 m legyen. A füstcsöveket és a könyökidomot szorosan, legalább 60 mm átfedéssel kösse össze, és ügyeljen arra, hogy a csatlakozások mindig a füstgázok áramlásának megfelelően legyenek összeszerelve. Fúrja ki a füstcső és a betét füstcsöve közötti csatlakozást, és rögzítse szegecssel vagy csappal, ugyanezt tegye a füstcsövekkel és a könyökkel is. A kémény bemeneti nyílását megfelelő átmérőjű fém bekötőhüvellyel kell ellátni. A füstcsőnek kb. 10°-os szögben kell a kémény felé emelkednie.

4.4. A kályha telepítése (elhelyezése) a helyiségben (helyiségben)

Kandallóbetét telepítése előtt ellenőrizni kell a padló (mennyezet) teherbírását, hogy megfelel-e az adott készüléktípus teherbírási feltételeinek a súlyától függően - beleértve a felhasznált burkolat súlyát is. Javasoljuk, hogy konzultáljon egy statikus mérnökkel. A kandallóbetétet hőszigetelő, nem éghető alapra kell szerelni, amely oldalt és hátul legalább 400 mm-rel, elöl (a tüzelőnyílás irányában) pedig 800 mm-rel meghaladja a betét alapját. Ha fémlemez alapot használnak, annak legalább 2 mm vastagnak kell lennie. Az érthetőség kedvéért lásd a 2. függeléket. A betéttest külső felületei és a füstcső távolságai közötti biztonsági távolságokat a 3.2., 3.3. és 3.4. bekezdések tartalmazzák.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Jegyzet

Elegendő helyet kell hagyni a készülék, a füstcső és a kémény könnyű tisztításához.

4.5. A hőcserélővel ellátott kandallóbetét csatlakoztatása a fűtési rendszerhez

ÉRTESÍTÉS

A melegvíz-elosztó rendszer vagy a használati melegvíz-tartály tervezését és telepítését mindig szakcégre bízza! A kezelési útmutatóban található utasítások be nem tartása nem eredményez reklamációt!

Melegvíz-elosztó rendszer telepítésekor figyelembe kell venni az épületek fűtési rendszereire vonatkozó követelményeket:

ČSN 06 0830	Fűtési rendszerek – Biztonsági rendszerek
ČSN 06 0310	Fűtési rendszerek – Tervezés és telepítés
ČSN 06 0320	Melegvíz-készítés - tervezés és kivitelezés
EN 12 828	Melegvíz-fűtési rendszerek tervezése
EN 13 240	Szilárd tüzelésű készülékek lakóterek fűtésére
EN 13 229	Beépített fűtőberendezések és szilárd tüzelésű kandallóbetétek

ÉRTESÍTÉS

A 97/23/EK tanácsi irányelv „Nyomástartó berendezések” 3. cikkének 2.3. bekezdése (megfelel a 26/2003. sz. kormányrendeletnek - korábban a 182/1999. sz. kormányrendeletnek) értelmében a kandallóbetétek és hőcserélővel (amelybe a szilárd tüzelőanyagot manuálisan adagolják a 110°C-ot meg nem haladó hőmérsékletű meleg víz előállításához) ellátott kandallókályhák és kandallóbetétek túlmelegedés elleni védelemmel való felszerelésének szükségességét értékelik. Ahol lehetőség van hűtőhurok (biztosíték) használatára, a betétek a beépítéséhez szükséges gyűjtőaknával vannak felszerelve (a hurok külön tartozékként kerül szállításra). Azoknál a betéttípusoknál, ahol hűtőhurkot (biztosítékot) kell használni, a hurok már a szállítás része lehet, vagy lehetőség van a betét biztosítékkal való kiegészítésére. A betét hűtőhurokkal való felszerelésének szükségességét mindig a melegvíz-rendszer tervezőjének kell meghatároznia.

HU

ÉRTESÍTÉS

A gyártó előírja a legalább 60 °C-os visszatérő vízhőmérséklet és a fűtési rendszer 75-60 °C-os tervezési hőmérsékleti gradiensének betartását. Amennyiben a minimális visszatérő vízhőmérsékletet és a fűtési rendszer gradiens hőmérsékletét nem tartják be, a reklamációt nem fogadjuk el!

A kandallóbetét hőcserélőjét menetes csatlakozással kell a melegvíz-elosztó rendszerhez csatlakoztatni. Erre a célra a kályha hőcserélője menetes kimenetekkel van felszerelve. Javasoljuk, hogy a kandallóbetét hőcserélőjének csatlakoztatását egy szakosodott fűtésszerelő céggel beszélje meg, amely a fűtéselosztó rendszert telepíti, és amelynek biztosítania kell a hőcserélő leválasztásának vagy cseréjének lehetőségét nyomás alatti, rugalmas páncélozott tömlők használatával. Ez a módosítás lehetővé teszi a hőcserélő könnyebb összeszerelését (szétszerelését) és a kályha egyszerű eltávolítását a kéményből, a füstcsövek tisztításhoz történő eltávolítását, valamint az égéstér felső részéhez való könnyű hozzáférést. Ha csak alkalmanként van szüksége a kandallóbetét helyiségének fűtésére, akkor a hőcserélő teljesítményét „át kell irányítani”, hogy ne melegedjen túl egy másik hőfogyasztóhoz (pl. víztartályhoz). Ez úgy is megtehető, hogy az elemeket a kandallóbetéttel rendelkező helyiségben telepítik. A kezelő ezután az egyes radiátorok vagy a rendszer teljes ágának szelepeinek elzárásával „átirányíthatja” a teljesítményt más helyiségekből ezekre a radiátorokra. Akkumulátortartállyal való csatlakoztatást csak ott javasoljuk, ahol a kályha névleges teljesítményének legalább 50%-át garantáltan más hőtermelők fogyasztják. (Például egy puffertartály és egy radiátor kombinálásával).

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

A kényszerített fűtési rendszer túlmelegedés ellen védhető például nyitott tágulási tartály használatával, utóhűtő kör vagy hűtőcserélő (hurok) csatlakoztatásával. Áramkimaradás esetén a legjobb, ha a keringtető szivattyúhoz tartalék forrást használunk. Javasoljuk, hogy a radiátorokat termosztatikus fejekkel szereljék fel (különösen a betét elhelyezésének területén).

ÉRTESÍTÉS

A hűtőközeg-cserélő (kör) úgy van kialakítva, hogy teljes mértékben megvédje a hőcserélőt a túlmelegedéstől. A megfelelő működés és csatlakoztatás előfeltétele legalább 2 bar állandó nyomású és legfeljebb 15°C hőmérsékletű hidegvíz-ellátás, azaz a vízforrásnak függetlennek kell lennie az áramkimaradásoktól (lehetőleg vízellátó rendszer). A hűtőközeg-cserélőből származó hűtővíz egy szennyvízgyűjtőbe ürül.

Jegyzet

A hőcserélő élettartamának növelése, valamint a kényszerrendszerek fűtési és égési fázisainak javítása érdekében javasoljuk egy kapcsolótermosztát vagy hőszabályozó szelep beszerelését a szivattyúhoz.

ÉRTESÍTÉS

A fűtési rendszer legalacsonyabb részébe egy leeresztő szelepet kell beszerelni.

ÉRTESÍTÉS

A hőcserélővel felszerelt kandallóbetét nem használható melegvíz-elosztó rendszerhez való csatlakoztatás és hőátadó közeggel, azaz vízzel vagy erre a célra ajánlott fagyálló töltettel való feltöltés nélkül. A szerkezet hosszú távú élettartamának megőrzése érdekében ezeknek a tölteteknek meg kell felelniük a ČSN 07 7401 (Víz és gőz fűtő- és energiatermelő berendezésekhez) szabványnak.

4.6. Nyomástartó edények telepítésére és használatára vonatkozó utasítások

HU

A tágulási tartályt hivatalos szervizzel szereltesse be. A munkát a ČSN 06 0830 szabványnak megfelelően kell elvégezni. A tartálynak minden oldalról ellenőrizhetőnek kell lennie. A tartály címkéjének láthatónak kell lennie. A tartályt tilos olyan helyre telepíteni, ahol fagyveszély áll fenn.

A nyomástartó edények speciális műszaki berendezésnek minősülnek, ezért biztosítani kell a következőket:

- Újonnan telepített hajó üzembe helyezése előtti első ellenőrzés
- Évente 1 rendszeres üzemi ellenőrzés. Az üzemi ellenőrzés részeként ellenőrzik a tartályban lévő gáznyomást.
- Belső ellenőrzés 5 évente 1 .
- Nyomáspróba 9 évente 1 .

ÉRTESÍTÉS

A tágulási tartályban a gáznyomás nem eshet 1 bar alá!

ÉRTESÍTÉS

Az ajánlott ellenőrzések elvégzését mindig bízza szakképzett szakemberre.

A karbantartást évente 1 hivatalos szervizközpontnak kell elvégeznie:

- Vizsgálja meg a tartályt sérülések és korrózió szempontjából (a kisebbeket cserélje ki, nagyok esetén forduljon a szervizhez)
- A nitrogénszelep rövid ideig tartó kioldása (vízszivárgás esetén a tartályt vagy a membránt ki kell cserélni)

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

- Ellenőrizze a gáztöltést – a tartálynak üresnek kell lennie
- A rendszer vízszintjének ellenőrzése – a víznek szobahőmérsékletűnek kell lennie

4.7. A kályha és a kémény tisztítása

Kandallóbetét kéménybe történő beszerelésekor biztosítani kell a füstjáratok (csövek) tisztításának lehetőségét, pl. a kandallóbetét füstjáratának területén lévő burkolat egy levehető részével. Javasoljuk, hogy tájékoztassa erről a követelményről a betétet és annak burkolatát telepítő céget. Biztosítani kell a kémény és a hőcserélő tisztításának lehetőségét is. A füstcsövek, a betét égésterének és a hőcserélő rendszeres tisztításával növelheti a kályha hasznos tulajdonságait és biztosíthatja a problémamentes működést. A kémény rendszeres tisztításával megakadályozhatja a kémény falán lerakódott füst szilárd részecskéinek esetleges meggyulladását.

4.8. Kéménytűz

Kéménytűz esetén a kandallóbetétben keletkezett tüzet azonnal el kell oltani az égő tüzelőanyag-maradványok lapáttal történő eltávolításával egy megfelelő, nem gyúlékony tartályba, és azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot (150-es vonal) vagy az integrált mentőrendszer 112-es vonalát.

4.9. Külső égéslevegő-ellátás

Az égési folyamathoz elegendő friss levegőt kell biztosítani. Fatüzelés esetén a kályhák akár óránként 15 m³ friss levegőt is fogyasztanak. A modern épületekben a külső környezettől (műanyag ablakok stb.) való szigetelésük nagyon magas lehet. További problémákat okozhatnak a helyiségben vagy a kályha helyiségében működő elszívók vagy egyéb fűtőberendezések. Ez jelentősen rontja az égési folyamat minőségét, kátránylerakódással és a füstutak eltömődésével jár, és a tűzelés során füstöléshez is vezethet a helyiségben. A megfelelő levegőellátást úgy biztosíthatja, hogy ablakokat vagy ajtókat nyit egy szomszédos, jobban szellőző helyiségbe. Azonban célszerűbb a kályha telepítésekor egy szabályozó szellőzőráccsal ellátott szellőzőnyílást is kialakítani a levegőellátáshoz, amelyet eltömődés ellen kell biztosítani.

ÉRTESÍTÉS

A külső égéslevegő-ellátás kiválasztásakor figyelembe kell venni a páralecsapódás kockázatát és annak a készülék élettartamára gyakorolt negatív hatását. Ha a kályha nem fűt, a külső levegőellátást a szabályozóval ("0" állás) kell elzárni a kályha korróziójának megelőzése érdekében. A vízpáralecsapódás okozta kályhakárosodásra a garancia nem vonatkozik.

HU

5. Kezelési utasítások

ÉRTESÍTÉS

A kandallóbetét üzemeltetésekor be kell tartani az összes helyi előírást, beleértve az ilyen típusú készülékekre vonatkozó nemzeti és európai szabványokra vonatkozó előírásokat is.

5.1. A kandallóbetét első üzembe helyezése

Külső burkolat nélküli különálló kandallóbetét szállításának eljárása

Első használat előtt el kell távolítani az üvegről, a hamutartóról vagy a kandallóról a tartozékokat, valamint a szállítási rögzítőket is. A műszaki dokumentációban található kép alapján ellenőrizze, hogy a huzatot irányító laza függönyök, a tűztér bélésblokkjai vagy a válaszfal megfelelően illeszkednek-e (lehetséges, hogy szállítás vagy a helyszíni telepítés során elcsúsztak a megfelelő helyükről). Ha bármilyen hibát talál az illeszkedésben, javítsa ki, különben a kályha megfelelő működése veszélybe kerül. A kandallóbetét behelyezése, a kéményhez való csatlakoztatása és a hőcserélő melegvíz-rendszerhez való csatlakoztatása után melegítse fel, és lassan melegítse körülbelül egy órán át.
Lehűlés után folytatható a betét külső bélésének beszerelése.

Komplett kandallógarnitúra leszállításának menete (ha van ilyen)
A mellékelt utasításoknak megfelelően szerelje be és csatlakoztassa a kandallóbetétet a kéményhez (beleértve az esetleges árnyékoló lemezek felszerelését és a füstcső szigetelését). Ezután szerelje fel a kandallóbetét burkolatát a mellékelt, képmelléklettel ellátott utasításoknak megfelelően. A burkolat felszerelése után helyezze a burkolatot a kandallóbetét tűzterébe. A kályha első begyújtásakor legalább egy órán át lassan, kevés tüzelőanyaggal melegítse. A kandallóbetét felületkezelése hőálló festék, amely az első begyújtáskor, átmeneti lágyulás után megkeményedik. A lágyulási fázisban ügyeljen a lakkfelület kézzel vagy tárggyal történő sérülésének fokozott kockázatára. A kályha első begyújtásakor a kályhát kis lánggal, kevesebb tüzelőanyaggal, alacsonyabb hőmérsékleten kell "begyújtani". Minden anyagnak hozzá kell szoknia a hőterheléshez. A gondos olvasztással megakadályozza a samott téglák repedését, a lakk károsodását és a betét szerkezetének anyagainak deformálódását. A kikeményedési folyamat során esetlegesen keletkező szagok hamarosan eltűnnek - javasoljuk a terület intenzív szellőztetését. Ha háziállatok vagy madarak vannak a környéken, ideiglenesen helyezd át őket máshová.

A háromrészes üvegezésű betöltőajtónál ellenőrizze, hogy az egyes üvegrészek nem váltak-e el egymástól a szállítás vagy a kályha használata során. Az osztott üvegezésű betöltőajtó üvegei közötti rések eltávolítása: lazítsa meg részben az üvegtartók csavarjainak anyáit. Óvatosan mozgassa az egyes üvegrészeket úgy, hogy az üveg szélei érintsék egymást. Óvatosan húzza meg ismét az üvegtartókat az anyákkal.

5.2. Gyújtás és fűtés

A könnyebb begyújtás érdekében először helyezzen 2-3 kisebb fahasábot a kandalló aljára vagy a rostélyra, majd papírt vagy jóváhagyott gyújtókockát, majd rőzsét vagy faforgácsot, kisebb fát és végül vastagabb hasábokat. Töltsön be nagyobb mennyiségű tüzelőanyagot (kb. a bélés magasságának 2/3-áig). Nagyobb mennyiségű tüzelőanyag betöltésével elegendő égési időt biztosít a kéménytest felmelegítéséhez, és ezáltal a megfelelő működéséhez. Nyissa ki a primer levegőszabályozót a maximumra. Néha célszerű csökkenteni a szekunder levegőellátást is a tüzelőanyag jobb meggyulladása érdekében. A begyújtás után a kandalló ajtaját be kell zárni. Miután a tüzelőanyag megfelelően meggyulladt a levegőszabályozók segítségével, állítson be csendes, meglehetősen visszafogott égést. A láng és az égés beállításához a műszaki dokumentációban vagy az 1. táblázatban található rendelkezéseket használhatja. A rostélyozást szükség szerint manuálisan, gereblye segítségével, vagy a rostélykarral kell elvégezni, ha a kályha mozgatható ráccsal van felszerelve.

ÉRTESÍTÉS
Minden fűtés előtt ellenőrizze a rendszerben lévő víz mennyiségét (nyomását). Kényszerkeringetésű rendszer esetén ellenőrizze a keringető szivattyú működését. Ellenőrizze, hogy a rostély nincs-e eltömődve, a felesleges hamut gereblyével távolítsa el a rostélyról.

ÉRTESÍTÉS
A tűztér ajtaját (égéstér) és a hamutartó ajtaját (ha van) mindig zárva kell tartani, kivéve az üzembe helyezést, a tüzelőanyag-feltöltést és a hamu eltávolítását.

ÉRTESÍTÉS
A kályha működésének minden hosszabb megszakítása után az újragyújtás előtt ellenőrizni kell a füstcsövek, a kémény és a kályha égésterének átjárhatóságát és tisztaságát.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

5.3. Üzemanyag betöltése

A füstgázok helyiségbe jutásának megakadályozása érdekében a tüzelőanyag hozzáadásakor a következőket javasoljuk: körülbelül 5-10 másodperccel a kandallóajtó kinyitása előtt nyissa ki teljesen az elsődleges levegőszabályozót, majd először kissé nyissa ki a tüzelőanyagajtót, várjon néhány másodpercet, amíg a füstgázok beszívódnak a kéménybe, és csak ezután nyissa ki teljesen az ajtót. A tüzelőanyagajtó kinyitása után mindig fokozott óvatosságra van szükség, fennáll a forró parázs kihullásának veszélye. A tüzelőanyag hozzáadása után zárja be újra a kandallóajtót. Miután a tüzelőanyag kiégett (kormos láng nélkül), állítsa a szabályozót eredeti helyzetébe (vagy zárja be). Tüzelőanyag hozzáadásakor ügyeljen arra, hogy a tüzelőanyag ne lépje túl az égéstér samott (vermikulit) bélésének szintjét. A hozzáadott tüzelőanyag mennyiségének meg kell felelnie az adott kályha óránkénti tájékoztató fogyasztásának (lásd a műszaki dokumentációt). A túlmelegedés maradandó károsodást okozhat a betét szerkezetében.

Jegyzet

A füstgázok helyiségbe történő túlzott szivárgását a tűz begyújtásakor megakadályozhatja, ha a tüzelőanyagot az elégés után a forró aljára adagolja.

5.4. Üvegtisztaság

A megfelelő tüzelőanyag használata, a megfelelő égéslevegő-ellátás (különösen a másodlagos levegő) és a megfelelő kéményhuzat mellett a kandallóbetét üzemeltetési módja is hatással van az átlátszó ablak tisztaságának megőrzésére. Ebben az összefüggésben azt javasoljuk, hogy csak egy réteg tüzelőanyagot adjon hozzá, hogy a tüzelőanyag a lehető legegyenletesebben oszoljon el a tűztérben, és a lehető legtávolabb legyen az üvegtől. Ez a brikettekre is vonatkozik (5-10 mm távolság közöttük). Abban az esetben, ha az üveg melegítés közben elszennyeződik, azt javasoljuk, hogy növelje az égés intenzitását az elsődleges levegőszabályozó kinyitásával, ami általában magától megtisztítja az üveget.

5.5. Üzemeltetés átmeneti időszakban és kedvezőtlen éghajlati viszonyok között

Átmeneti időszakban, vagy 15 °C feletti kültéri hőmérséklet esetén, esős és párás napokon, erős széllökésekben a kéményhuzat (tűzhely huzata) a körülményektől függően romolhat, így a füstgázok nem távoznak teljesen. Ezért a kandallóbetétet ebben az időszakban a lehető legkisebb tüzelőanyag-mennyiséggel kell üzemeltetni, hogy a levegőbemenetek kinyitásával javítható legyen az égés és a kéményhuzat.

HU

5.6. A kandallóbetét funkciójának beállítása

A melegvíz-cserélővel ellátott kandallóbetét a hőcserélő szétszerelésével módosítható. A betét ezután normál helyi fűtőberendezésként használható.

ÉRTESÍTÉS

A hőcserélővel felszerelt kandallóbetét nem üzemeltethető melegvíz-rendszerhez való csatlakoztatás és vízfeltöltés (vagy fagyálló) nélkül.

ÉRTESÍTÉS

A hőcserélővel ellátott kandallóbetét beszerelése és a fűtési rendszerhez való csatlakoztatása után az első felfűtés előtt nyomáspróbával ellenőrizni kell a melegvíz-rendszer tömörségét. Csak ezután lehet a külső burkolatot felszerelni.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

5.7. Hamueltávolítás

A fűtés hosszától és intenzitásától függően gereblyét vagy rostélyos eszközt (ha a kályha mozgatható ráccsal van felszerelve) kell használni a hamut a rostélyon keresztül a hamutartóba ütögetni.
Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a hamutartót, mert ez elzárhatja a levegőellátást a rostély alatt, és problémákat okozhat a gyújtásban és az üzemanyag elégetésében.
A hamutartót hideg állapotban érdemes eltávolítani, hogy felkészüljünk a következő tűzgyújtásra. Ügyelni kell az égéstér megfelelő tisztítására. A hamu felhalmozódása az égéstérben károsíthatja a bélést. Az elégetett fából származó hamut komposztban vagy műtrágyaként lehet felhasználni.

ÉRTESÍTÉS

A hamutartó kiürítése előtt ellenőrizze, hogy nem tartalmaz-e füstölgő üzemanyag-maradványokat, amelyek tüzet okozhatnak a hulladéktartályban.

6. Tisztítás és karbantartás

6.1. A fűtőberendezés tisztítása

A kandallóbetétet legalább évente egyszer (a fűtési szezon után), vagy szükség esetén gyakrabban kell tisztítani. Tisztításkor el kell távolítani a lerakódásokat a füstjáratokból, az égéstérből és a huzatterelő szűrőkről. Javítsa meg, lehetőleg cserélje ki a tűztérburkolat leesett részeit. A tűztérburkolat teljességét a fűtési szezon során is ellenőrizni kell. Az egyes blokkok közötti rések hőtágulásként szolgálnak, hogy megakadályozzák a blokkok repedését, és nem ajánlott a réseket semmilyen módon kitölteni, pl. tömítőanyaggal, ahogyan az a régebbi szilárd tüzelésű kályháknál szokás volt.
A repedt blokkok nem veszítik el a funkcionalitásukat, hacsak nem esnek ki teljesen!
Tisztításkor javasoljuk, hogy távolítsa el a kályha laza huzatterelőit, ez megkönnyíti a felettük lévő tér elérését. A kályha felületének festett részeinek tisztításához soha ne használjon vizet; ajánlott habszivacsot vagy puha flanel kendőt használni.

HU

Jegyzet

Bizonyos típusú betétekben VERMIKULIT anyagot használnak az égéstér függőleges oldalain. Néhány huzatterelő is ebből az anyagból készül. Az anyagok semmilyen módon nem javíthatók. Szükség esetén ki kell cserélni őket. Az anyag magas hőszigetelő tulajdonságokkal és jó repedésállósággal rendelkezik. Kevésbé kopásálló, ezért a betöltés és tisztítás során kíméletesebb kezelést javasolunk.

6.2. Üvegtisztítás

Az üveg tisztításához használhat tűzhelyekhez és sütőkhöz való tisztítószereket, száraz, puha rongyot vagy akár újságpapírt, vagy speciális kandallóüveg-tisztítószert. Az üveget mindig csak hideg állapotban szabad tisztítani. Az üvegtisztító szer felvitelekor ügyeljen arra, hogy a szer ne folyjon a tömítőzsinórra (a gél állagú szer megfelelőbb, pl. MEFISTO). A termék a tömítéssel érintkezve károsodást (keményedést) és tömítőfunkciójának elvesztését okozhatja.

6.3. A melegvíz-cserélő tisztítása

A füstgázkivezető nyílásokkal ellátott függőleges hőcserélőket megfelelő tisztítókefékkel tisztítsa. A tisztítást a szennyeződés mértékének megfelelően, de legalább 2 fűtési szezononként végezze.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

A hőcserélő szellőzőnyílásaihoz általában az égéstérből vagy a füstcső eltávolítása után lehet hozzáférni. Azoknál a betéteknél, ahol szabad függönyöket használnak a huzat irányítására, ezeket a függönyöket el kell távolítani. A vízszintes csöves hőcserélőket legalább hetente 1 tisztítsa meg tisztítószerkezettel. A hőcserélő tisztításakor mindig kövesse a kályha szállítási terjedelmében található "Hőcserélő tisztítására vonatkozó utasítások" című műszaki dokumentációt. A tisztítás gyakoriságát főként az üzemi körülmények, a tüzelőanyag nedvességtartalma és az üzemeltetési mód befolyásolják, pl. gazdaságos üzemmódban történő működés (túl zárt levegőszabályozók), vagy a visszatérő víz minimális 60 hőmérsékletének és a fűtési rendszer 75-60 tervezési hőmérsékleti gradiensének be nem tartása.

6.4. Tömítőzsinórok és szalagok

Az ajtó és az üveg (vagy a kályha egyéb részeinek) érintkező felületeinek tömítésére speciális üvegkerámia tömítőzsinórt (szalagot) használnak, amely képes ellenállni a magas hőmérsékletnek. Javasoljuk a tömítés állapotának folyamatos ellenőrzését, és ha elveszíti a funkcionalitását, cserélje ki egy újra. Az új tömítés egy bizonyos használati idő után meglazul, ezért azt javasoljuk, hogy a kályha körülbelül 1 hónapos használat után ellenőrizze az üveg tömítettségét az ajtószerkezethez, és az esetleges meglazulást az üvegtartók finom meghúzásával szüntesse meg.

6.5. Alkatrészek

Szükség esetén csak a gyártó által ajánlott eredeti alkatrészeket használja, lásd a 10.3. fejezetet. Kiválasztott alkatrészek. Azonosítsa a pótalkatrészt a kandallóbetéthez mellékelt műszaki dokumentáció segítségével.

7. Probléma, ok, megoldás

Probléma	**Ok**	**Jogorvoslat**
A kandallóbetét rosszul ég (nem szív be), vagy füstöl gyújtás vagy fűtés közben.	A kémény vagy a füstcső rosszul van tömítve (hamis levegőt szív be).	Ellenőriztesse a kéményt (pl. tömítse le a kéményajtót). Szakszerűen távolítsa el a füstcsöveket, vagy cserélje ki a sérülteket.
	Rossz kéményhuzat.	Egy kéményseprővel (kályhaseprővel) tisztázza az okot, és tegyen intézkedéseket, pl. tisztítsa meg a kéményt, távolítsa el a füstcső szűkítőit, emelje meg a kéményt, juttasson elegendő levegőt a helyiségbe.
	Egy másik, a kéményhez csatlakoztatott kemence ajtaja nyitva van.	Csukja be a másik kemence ajtaját.
	A kéménytisztító nyílások nyitva vannak.	Zárja be ezeket a tisztítónyílásokat.
	A berendezés és a füstcsövek piszkosak vagy eltömődtek.	**Lásd a 6.1. fejezetet: A fűtőberendezés tisztítása.**
	Nem elegendő friss levegő ellátás.	**Lásd a 4.9. fejezetet: Külső égéslevegő-ellátás.**
	Romló kültéri éghajlati viszonyok.	**Lásd az 5.5. fejezetet. Működés az átmeneti időszakban.**
	Nem megfelelő tüzelőanyagot használtak a fűtéshez.	Használja a megfelelő üzemanyagot, lásd a fejezetet. **2.2. Üzemanyag.**
	Eldugult füstgáz útvonalak a melegvíz-cserélőben.	Tisztítsa meg a vízoldali hőcserélőt, lásd a 6.3. fejezetet. A melegvíz-cserélő tisztítása

HU

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

		hőcserélő. Biztosítsa a legalább 60 °C-os visszatérő vízhőmérsékletet!
A kandallóbetétet nem lehet elég gyorsan felmelegíteni.	Helytelenül töltött üzemanyag. Túl kevés üzemanyag a megfelelő gyújtáshoz.	A megfelelő gyújtáshoz és az azt követő égéshez adjon hozzá üzemanyagot, lásd az 5.2. fejezetet. **Gyújtás és fűtés.**
	Elsődleges levegő bemenet zárva.	Nyissa ki az elsődleges levegőszabályozót, vagy zárja a másodlagos levegőszabályozót.
	A hőcserélő túl sokáig hűti a kemencét.	Szereljen fel egy keringtető szivattyú kapcsolótermosztátot a hőcserélő kimenetére, mindig legalább 75 °C-os hőmérsékletre beállítva. Kapcsoljon ki néhány készüléket (radiátorokat). Egészítse ki a melegvíz-rendszert egy termosztát szeleppel, pl. ESBE TV 25.
A helyiség nincs kellően felfűtve.	A hőigény magas, vagy a betét alacsony teljesítményű.	Forduljon fűtésszerelőhöz (kályhaszerelő). Csökkentse a hőveszteséget a helyiségben (pl. szigeteléssel).
	A füstcsövek és a betét piszkosak.	**Lásd a 6.1. fejezetet: A fűtőberendezés tisztítása.**
	A kémény huzata túl alacsony.	**Lásd a 4. fejezetet. A kandallóbetét beszerelése és a kéményhez való csatlakoztatása.**
	A betét nem működik megfelelően.	A fűtőberendezés beállítása (hőteljesítmény) nem optimális, lásd a 2.1. fejezetet. Tüzelőanyag-mennyiség és égési folyamat beállításai.
A kandallóbetét túl sok hőt termel.	A betét nem működik megfelelően.	A fűtőberendezés beállítása (hőteljesítmény) nem optimális, lásd a 2.1. fejezetet. Tüzelőanyag-mennyiség és égési folyamat beállításai.
	Az ajtó nincs teljesen bezárva.	Zárja be teljesen a hamutartó ajtaját.
	Az ajtó és az üvegtömítések sérültek.	Cserélje ki az ajtó és az üveg tömítéseit.
	Túl magas a kémény huzata.	**Lásd a 4. fejezetet. A kandallóbetét beszerelése és a kéményhez való csatlakoztatása.**
A betét szaglik és füstöl.	A kémény huzata túl alacsony.	**Lásd a 4. fejezetet. A kandallóbetét beszerelése és a kéményhez való csatlakoztatása.**
	Ez a védőlakk megégésének, vagy a kályha piszkos és poros voltának köszönhető.	Fejezd be a festék kiégetését (a füst és a szag hamarosan eltűnik), vagy tisztítsd meg a betétet kívülről, amikor hideg.
Az ajtó üvege eltömődött.	Az ok nem mindig állapítható meg 100%-ban, de általában: nem megfelelő tüzelőanyag, rosszul beállított égés, gyenge vagy átmenetileg romlott kéményhuzat, laza ajtótömítés.	Alapelv: A fűtési módtól és a használt tüzelőanyagtól függően az ajtóüveget időnként meg kell tisztítani, lásd az 5.4. fejezetet: Üvegtisztaság. Szénbriketttel történő fűtés esetén az ajtóüveg gyakrabban koszolódhat be, mint fatüzelés esetén.
	A kémény huzata túl alacsony.	**Lásd a 4. fejezetet. A kandallóbetét beszerelése és a kéményhez való csatlakoztatása.**
	Túl sok tüzelőanyagot tettek a tűztérbe.	Adja hozzá a megfelelő mennyiségű üzemanyagot, lásd a 2.1. fejezetet. Üzemanyag mennyisége és

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

		az égési folyamat beállításai és 5.3. Üzemanyag betöltése.
	Nedves üzemanyagot használtak.	Kizárólag száraz üzemanyagot használjon, lásd a 2.2. fejezetet: Üzemanyag.
A hőcserélő teljesítménye nem elegendő.	A hőcserélő felületei eltömődtek.	Tisztítsa meg a hőcserélő felületeket a mellékelt kefével.
	A betét nem elegendő teljesítménnyel működik, gazdaságos üzemmód van beállítva (a légszabályozók zárva vannak).	Növelje a betét teljesítményét a levegőszabályozók kinyitásával.
	Nincs elég víznyomás a rendszerben (elegendő víz).	Ellenőrizze a víznyomást (vízmennyiséget), és helyezze nyomás alá a rendszert (töltse fel vízzel).
A fűtési rendszer túlmelegszik.	A fűtési rendszer nem rendelkezik elegendő hőteljesítménnyel.	Ellenőrizze a készülékeket (hogy nyitva vannak-e a radiátorok...) és a szivattyú működését. Szükség esetén forduljon szakcéghez.

8. A leggyakoribb hibák és a velük kapcsolatos kérdések

8.1. Repedt (kiesett) bélés az égéstérben

Először is hangsúlyozni kell, hogy a repedt téglák nem veszítik el a funkcionalitásukat, kivéve, ha teljesen kiesnek, így nincs szükség azonnali cseréjükre! Csere esetén ezeket az alkatrészeket közvetlenül a kereskedőtől vagy a gyártó címén rendelheti meg a kályha típusának és sorozatszámának megadásával, majd a műszaki dokumentációból (a betétcsomag része) határozza meg a cserélendő tégla számát. Csere eljárása: Az oldalsó téglák cseréjét a felső szűrő eltávolításával, vagy a samotttartók (ha vannak) eltávolításával és a sérült tégla eltávolításával kell elvégezni. Néha a téglákkal alul lévő rostély eltávolítására is szükség van. Az összeszerelés fordított módon történik, ne felejtse el mindent visszahelyezni az eredeti helyére, ehhez a műszaki dokumentációban található ábrát is használhatja.

HU

ÉRTESÍTÉS

Ne melegítse a betétet, ha az égéstér bélésének akár egy része is kiesik. Fennáll a veszélye annak, hogy a kályha szerkezete megégeti magát.

8.2. Törött üveg

Az ajtóüveg speciális, nagy hőállóságú üvegkerámia anyagból készült. Hagyományos síküveg nem használható! Csere menete: Az üveg cseréjekor nem szükséges a teljes ajtót szétszerelni, elegendő egyszerűen kicsavarni az üvegtartókat és eltávolítani az üveget. Összeszereléskor az üvegnek egyenletesen kell felfeküdnie az ajtó felületére a teljes kerület mentén. Az üveg és az ajtó közötti érintkezési felületet tömítőzsinórral kell ellátni. A tömítőzsinór, ha nem sérült, újra felhasználható. Összeszereléskor óvatosan és egyenletesen húzza meg a tartókat, hogy az új üveg ne repedjen meg a túlzott meghúzás miatt.

ÉRTESÍTÉS

Bizonyos típusú kandallóbetétek üvege és ajtó közötti érintkezési felületen nincs tömítőzsinór a teljes kerület mentén!
Ne melegítse repedt üveggel! Tűzveszély áll fenn.

8.3. Huzatirány függönyök

A kandallóbetét tisztításához vagy a tűztérbélések cseréjéhez távolítsa el a laza huzatterelő szűrőket (ha van ilyen, lásd a Műszaki dokumentációt), amelyek megakadályozzák a blokkok tisztításához vagy cseréjéhez szükséges hozzáférést. A szűrők eltávolításakor figyelembe kell venni, hogy egyes betéttípusoknál a szűrők blokktartóként is szolgálnak, hogy megakadályozzák a blokkok kiesését. Ebben az esetben ügyeljen az esetleges behajtásukra vagy kiesésükre és az ebből eredő sérülésekre. Összeszereléskor győződjön meg arról, hogy a szűrő megfelelően van elhelyezve. Szétszerelés: Emelje fel a laza huzatterelő szűrőt az egyik oldalon, ez a másik oldalt lehajtja és oldalra mozdítja, hogy kivehető legyen a betétből. Összeszerelés: Az összeszerelés hasonló módon történik. Csúsztassa a szűrőt átlósan a kívánt helyre, és helyezze a helyére, mindig ellenőrizve a helyes pozíciót a műszaki dokumentáció szerint!

9. Garancia és szerviz

9.1. Általános rendelkezések

Amennyiben a jelen használati útmutatóban meghatározott összes telepítési, üzemeltetési és karbantartási szabályt betartják, a gyártó (szállító), a HAAS + SOHN Rukov s.r.o., a felhasználó általi átvételtől számított 24 hónapig garantálja, hogy a termék a jótállási időszak alatt a műszaki szabványokban, a jelen használati útmutatóban és a gyártási címkén szereplő adatokban meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik.

9.2. Jótállási feltételek

A garancia a kályha, a reklamált alkatrészek, illetve az anyaghiba vagy gyártási hiba által okozott alkatrészek ingyenes javítására vonatkozik.

9.2.1. Kiterjesztett jótállási időszak

HU

A kiterjesztett garancia részeként ingyenes garanciális javításokra jogosult. Nem kell alkatrészek árát vagy szerviztechnikus munkáját fizetnie. A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre (kopó anyagokra), például samottra, rácsokra, üvegre, tömítésekre stb. Lásd az Általános kezelési utasítások 9.4 . cikkét. A panasz elismeréséről a szervizosztály vezetője dönt. A kiterjesztett garancia igénylésének feltétele az időben történő regisztráció. A rendszerben történő regisztráció határideje a kályha megvásárlásától és a vásárlást igazoló bizonylat feltöltésétől számított négy hét. A regisztrációs űrlap a www. haassohn-rukov.cz A törvényes garancia lejárta után igényelheti a kiterjesztett garanciát, ha regisztrált HAAS + SOHN rendszerünkben. Ezt követően a garanciát annál a kereskedőnél igényelheti, akitől a kályhát vásárolta, vagy közvetlenül a szervizcsapatunknál. Csak írjon nekünk reklamace@haassohn.com címre, vagy töltse ki az űrlapot közvetlenül a weboldalon. A garancia a HAAS + SOHN gyártó összes új kandallójára, kandallóbetétjére és pelletkályhájára vonatkozik. A kiterjesztett garancia csak a törvényes garancia lejárta után érvényesíthető.

9.3. Garanciális és garancián túli szerviz

A Cseh Köztársaságban a garanciális és garancián túli szervizt a gyártó, a HAAS + SOHN Rukov s.r.o. biztosítja a garanciajegyen feltüntetett címen található szervizrészlegén keresztül.

Egyéb országok: A garanciális és garancián túli szervizelést importőrök vagy szerződéses megbízású szervizszervezetek biztosítják.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

9.4. A követelés el nem ismerésének alapjául szolgáló tények

A HAAS + SOHN Rukov s. r. o. nem vállal felelősséget a készülékben vagy annak alkatrészeiben keletkezett károkért és hibákért, amelyeket a következők okoztak:

- külső kémiai vagy fizikai hatások szállítás közben, nem megfelelő tárolás, a készülék rossz telepítése és üzemeltetése (pl. vízzel való hűtés, kifőtt étel okozta szennyeződés, vízkondenzátum)
- a kályha teljesítményének rossz megválasztása egy adott helyiséghez (a helyiség túlmelegedése vagy alulmelegedése)
- a vonatkozó építési előírások be nem tartása
- a készülék helytelen telepítése és csatlakoztatása
- elégtelen vagy túl erős kéményhuzat (a csatlakozásnak meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak)
- a kandallón vagy a füstcsatornán végrehajtott módosítások vagy egyéb, különösen a kiegészítő változtatások
- a gyártó által fel nem hatott személyek által a készüléken végzett beavatkozás vagy változtatások esetén
- a használati utasításban található utasítások be nem tartása
- olyan alkatrészek és tartozékok beszerelésekor, amelyek nem a HAAS + SOHN Rukov s.r.o. termékei.

- nem megfelelő üzemanyagok használata
- a készülék nem megfelelő működése, túlterhelése (pl. nyitott tüzelőajtó) és ennek következtében a kályha szerkezetének károsodása (pl. átégés a huzatterelő szűrőin, a kályha szerkezetének deformációja)
- nem megfelelő kezelés, erőszakos mechanikai sérülés
- nem megfelelő ápolás vagy nem megfelelő tisztítószerek használata
- elkerülhetetlen esemény (árvíz stb.)

Az új, 2012. évi 89. számú Polgári Törvénykönyv 2167/b. szakasza értelmében a kézhezvételtől számított huszonnégy hónapon belül a terméken keletkezett hibákra vonatkozó reklamációs jog nem alkalmazható a rendeltetésszerű használatból eredő kopásból és elhasználódásból eredő hibákra. Ilyen kopás és elhasználódás fordul elő különösen például samott, vermikulit lapok, szűrők, tömítések, rácsok, festék, üveg esetében, a melegítés gyakoriságától és intenzitásától függően.

A betonalkatrészekben (kandallókészletek betonburkolata) keletkező apró kapilláris repedések teljesen normális jelenségek, amelyek a kandalló használata során előfordulhatnak. Az ilyen apró repedéseket akril tömítőanyaggal lehet lezárni, amely a szállítási terjedelem része. Ezekre az eltérésekre nem vonatkozik a garancia.

HU

A mázban található apró hajszálrepedések (HARIS) előfordulása megengedett, és nem minősül hibának. Ha vastag falú csempéket használnak a kályhaburkolathoz, a kisebb méretbeli, derékszögű és sík felületi eltérések, árnyalatbeli eltérések és mázhatások szerves részét képezik ennek a kerámiaterméknek.

A kályhaburkolathoz használt kő tisztán természetes. Mivel teljes egészében természetes termék, színében és textúrájában is eltérések és instabilitás mutatkozhat. Egyértelmű, hogy textúrája és színe tekintetében minden darab eredeti. A homokkő burkolat esetében nem várható el a kemény ásványoknál, például a gránitnál vagy a márványnál tapasztalható élek precizitása és élessége. A fent említett tények miatt ezekre az eltérésekre nem lehet igényt támasztani.

9.5. Hogyan lehet panaszt tenni?

Kérjük, reklamációit szakkereskedőjénél vagy közvetlenül a gyártónál tegye meg, feltüntetve a kandallóbetét típusát, gyártási évét és a termék sorozatszámát. Ezeket az információkat a kályha hátulján található típustáblán és a jótállási jegyen találja ezen általános útmutató utolsó oldalán.

Panasztételkor meg kell adnia pontos címét, telefonszámát, és le kell írnia a hibát. Vásárláskor saját érdekében kérje a jótállási jegy olvasható kitöltését. A javítás módjáról és helyéről a hiba felmérése után a szerviz dönt, a javasolt intézkedéseket pedig a kandallóbetét tulajdonosával egyeztetik. A kandallóbetét cseréjére vagy az adásvételi szerződés felmondására a Polgári Törvénykönyv és a Panasztételi Eljárás vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.

A panaszkezelés egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében ajánlott hitelesített jótállási jegyet vagy vásárlási nyugtát csatolni. Ha lehetséges, célszerű a hibáról egy fényképet is csatolni.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

9.6. Utasítások alkatrészrendeléshez

Alkatrészek rendelésekor kérjük, adja meg a kályha típusát, gyártási évét és sorozatszámát. Azonosítsa az alkatrészt a műszaki dokumentáció segítségével, adja meg az alkatrész nevét, rendelési számát vagy a rajz szerinti pozícióját. A megrendelést írásban küldje el a HAAS + SOHN Rukov bejegyzett székhelyére, e-mailben reklamace@haassohn.com címre, vagy rendeljen alkatrészeket e-áruházunkon keresztül: https://nd.haassohn-rukov.cz/ Az alkatrészeket és tartozékokat a kereskedőtől vagy közvetlenül a gyártótól rendelheti meg az adott kályhatípus műszaki dokumentációja szerint.

10. Egyéb

10.1. A tűzhelyhez mellékelt tartozékok

Minden szállítmány tartalmaz egy védőkesztyűt a betét vezérlőelemeinek kezeléséhez, egy használati útmutatót jótállási jeggyel, műszaki dokumentációt és az adott típusú fűtőberendezéshez szükséges tartozékokat (lásd a Műszaki dokumentációt).

10.2. Különleges tartozékok kérésre

1. Füstcsövek zsaluval, zsalu nélkül ø150 mm és ø130 mm (hossz 0,25 m; 0,5 m; 1 m)
2. Tisztítófuratos füstcsőívek, tisztítófurat nélkül ø150 mm és ø130 mm (90°, 45°)
3. Kéményhüvelyek: ø150 mm és ø130 mm
4. Fa ládák
5. Kandallószerszámok akciós áron
6. Üvegtisztító termékek
7. Melegvíz-cserélő

HU

10.3. Kiválasztott alkatrészek

Néhány megrendelhető alkatrész:
1. Tűztér tűztérblokkok és vermikulit lemezek
2. Hamutartó fiók
3. Tűzhelyajtó üvege
4. Reszeljük le
5. Tömítőzsinórok
6. Javító spray festékkel
7. Héjburkolat
8. Vak tag
9. Dekoratív elemek (rudak, fogantyúk, szabályozók)
10. Tömítőzsinór ragasztó
11. Acélkefe a hőcserélő tisztításához
12. Melegvíz-cserélő (hűtőkör nélkül)
13. Hőcserélő tisztítórúd

10.4. Kandallóbetét csomagolása és hulladékkezelése

A kandallóbetétet fa szállítópadlón szállítjuk, védőlécekkel ellátva. A betétet PE fólia védi az időjárás viszontagságaitól. A teljes csomagolás stabilitását és kohézióját tárolás és szállítás közben fém- vagy műanyag ragasztószalag biztosítja.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Csomagolás hulladékkezelése: A faléceket, a padlót és a PE bevonatot hasznosítsa újra. Az acélpántot fémhulladék-gyűjtő helyen adja le.

A kandallóbetét ártalmatlanítása: A kandallóbetét ártalmatlanításakor a tűztér belső részét, az üveget, a tömítőzsinórokat, a kerámiát és a természetes követ az inert vagy nagydarabos hulladékba (gyűjtőudvar) kell helyezni. A fémlemez testet vagy egyéb fém alkatrészeket a fémhulladék-gyűjtőhelyre kell vinni.


10.5. Teljesítménynyilatkozat

Az EU 305/2011 . számú rendelete értelmében a gyártó minden egyes általa forgalomba hozott termékhez teljesítménynyilatkozatot ad ki. A gyártó által meghatározott rendeltetésszerű használat mellett a termék biztonságos. A gyártó intézkedéseket tett annak biztosítására, hogy minden forgalomba hozott termék megfeleljen a műszaki dokumentációnak és a vonatkozó követelményeknek. Az egyes termékek teljesítménynyilatkozata a következő címen érhető el: www.haassohn-rukov.cz

11. Mellékletek

- A készülék műszaki adatlapja és műszaki dokumentációja
- 1. függelék – Egyfalú kandallóbetét beépítési rajza
- 2. függelék – Példa tűzálló készülék és füstcső védőrácsának elhelyezésére – Füstgázcső átvezetése gyúlékony anyagból készült falon – A betét biztonsági távolságai gyúlékony anyagoktól – Példák a füstgázcső helyes és helytelen csatlakoztatására a kéménybetét (kémény) nyílásához
- 3. függelék – A fűtési rendszer tájékoztató ábrája 1 – Túlmelegedés elleni védelem áramkimaradás esetén hűtőcserélő (kör) segítségével.
- 4. függelék – A 2. fűtési rendszer tájékoztató jellegű ábrája - Kombinált fűtési rendszer Elektromos kazán + Kandallóbetét A és B fűtési ágra osztva és tartalék forrás használatával.
- Jótállási jegy

HU

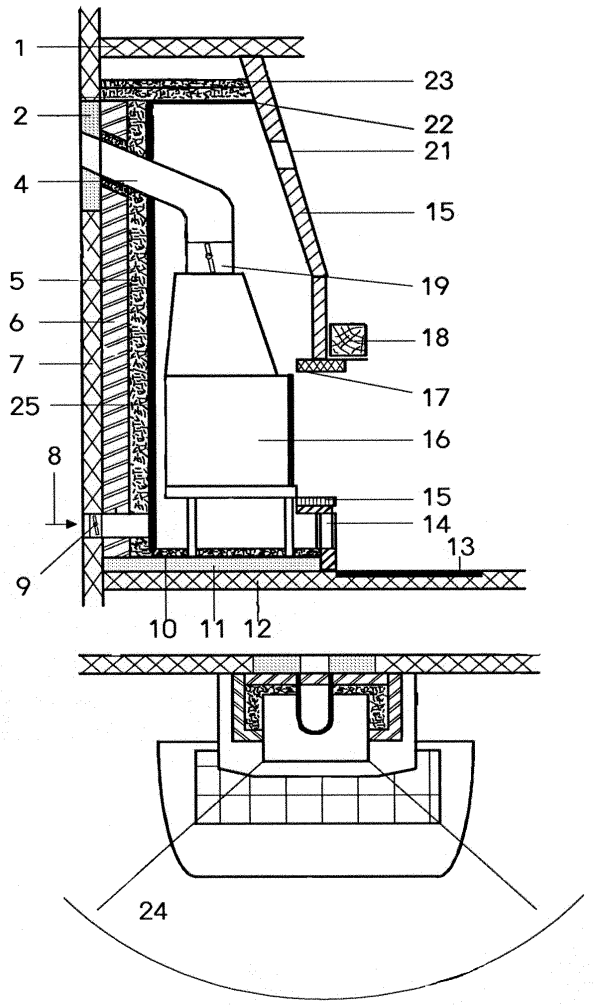


HU

1	Gyúlékony építőanyagokból vagy teherhordó épületelemből készült védett mennyezet	14	Konvekciós levegő bemenet (keringetett levegő)
2	Szigetelt tér a füstcső kéményhez való csatlakoztatásához	15	Bélés bélés héj
4	Acéllemez füstcsövek	16	Kandallóbetét
5	Hőszigetelő réteg	17	Támasztókeret
6	Falburkolat	18	Díszgerenda
7	Gyúlékony építőanyagból készült védett fal, vagy betonból vagy vasbetonból készült teherhordó elem	19	Fojtószelep
8	Égési levegő ellátás	21	Fűtött levegő kimeneti rács
9	Külső levegőbeömlő csappantyú	22	Tartóelem
10	Hőszigetelő réteg	23	Hőszigetelő réteg
11	Tartólemez	24	80 cm sugárzási tartomány
12	Gyúlékony anyagból vagy teherhordó szerkezeti elemből készült védett alaplap	25	A konvekciós légkamra burkolata
13	Nem gyúlékony anyagból készült padlóvédő árnyékolás		

1. melléklet


Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

PÉLDA A TŰZVÉDŐ FÓLIA ELHELYEZÉSÉRE A KÉSZÜLÉK ÉS A KÉMÉNY
(méretek mm-ben)

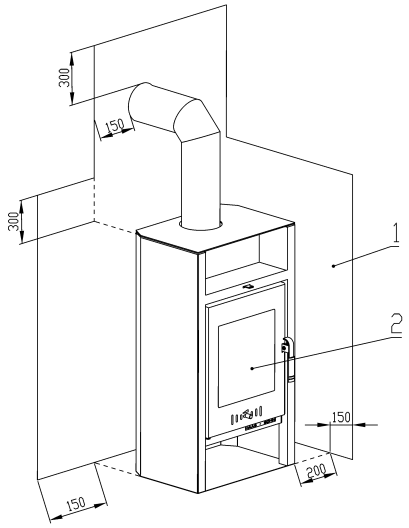


1 – védőrács a tüzelőanyag-készülék és a füstgáz számára, amely megvédi a környező gyúlékony épületszerkezeteket azok hőhatásaitól 2 – tüzelőanyag- és hamutartó nyílás

BIZTONSÁGI TÁVOLSÁGOK GYÚLÉKONY ANYAGOK BETÉTEK

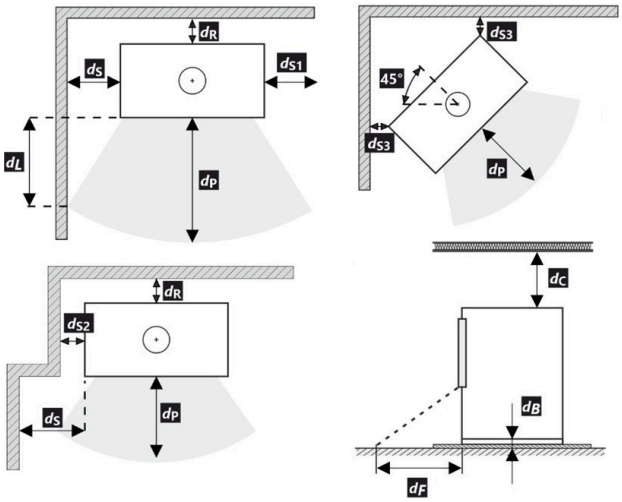


MINIMUM TÁVOLSÁGOK
dP, dR, dS... = lásd a készülék termékcímkéjét és műszaki adatlapját

A FÜSTÖCSŐ CSATLAKOZTATÁSA A KÉMÉNY NYÍLÁSÁHOZ ÚJ BETÉTEK

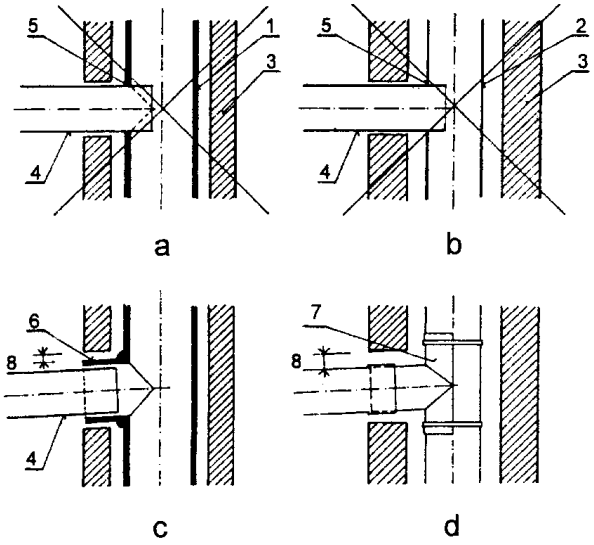

1 – kerámia (fém) betét 2 – fém kéménybetét 3 – kéményburkolat 4 – fém füstcső 5 – furat a kéménybetétben 6 – cementált ág a kéménybetéthez 7 – fémbetét, fémszalagokkal rögzítve a betéthez 8 – tágulási rés az idom és a kéményburkolat között HELYES – lásd c, d HELYTELEN – lásd a, b Kommentár a ČSN 73 4201-hez

FÜSTÁTVEZETÉS A FALON KERESZTÜL AZ ÉGŐBŐL ANYAGOK
(méretek mm-ben)

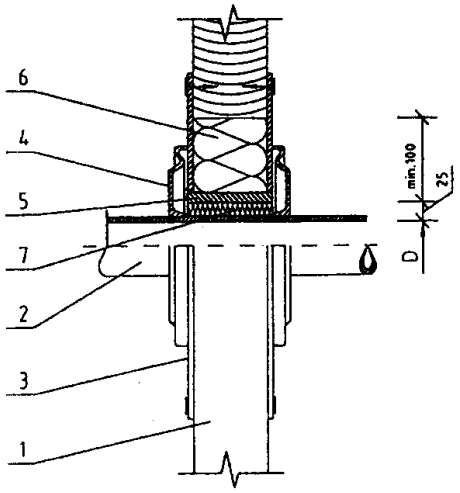

1 – fal 2 – füstcső 3 – fedőlemez (nem éghető, nem fémes) 4 – füstrózsa 5 – védőcső (nem éghető, nem fémes) 6 – szigetelőtömítés I (nem éghető, pl. üvegszál) 7 – szigetelőtömítés II (nem éghető, pl. agyag) ČSN 06 1008

HU

2. melléklet

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

A fűtési rendszer informatív diagramja 1 Túlmelegedés elleni védelem áramkimaradás esetén hűtőcserélő (hurok) segítségével.

A gyártó előírja a minimális visszatérő vízhőmérséklet 60°C, a fűtési rendszer tervezési hőmérsékleti gradiensének pedig 75-60°C-nak a betartását. Ennek az üzemmódnak a biztosításához a következőkre van szükség: Szereljen be egy hőszabályozó szelepet, pl. ESBE TV25-öt, amelynek nyitási hőmérséklete 60°C. 60°C hőmérsékleten a hőszabályozó szelep kinyílik, és a fűtési rendszer köréből folyadék jut a kandallóbetét körébe. A hőszabályozó szelep bemenetei mindig nyitva vannak, így biztosított a minimális visszatérő vízhőmérséklet a hőcserélő felé.


A – Fűtővíz kimenet B – Visszatérő víz bemenet C – Hűtővíz bemenet a hűtőcserélőhöz (kör) D – Hűtővíz kimenet a hulladékhoz

A túlmelegedés elleni hűtőközeget (hurkot) (13) tilos túlmelegedés elleni védelemtől eltérő célra használni!

HMV előremenő és visszatérő csövek Hűtőcserélő csövek CYKY 3Cx1.5 kábel Közeg áramlási iránya

LEGENDA:


1. Melegvíz-cserélő
2. Keringtető szivattyú
3. Tágulási tartály
4. Hűtő
5. Leeresztő szelep
6. Biztonsági szelep
7. Termosztatikus szelep pl. ESBE TV 25 (60 °C)
8. Gömbcsap
9. GÖMBzáró szűrő
10. Nyomásmérő
11. Légtelenítő szelep
12. Odpad
13. Hűtőcserélő (hurok)
14. Hőbiztonsági szelep

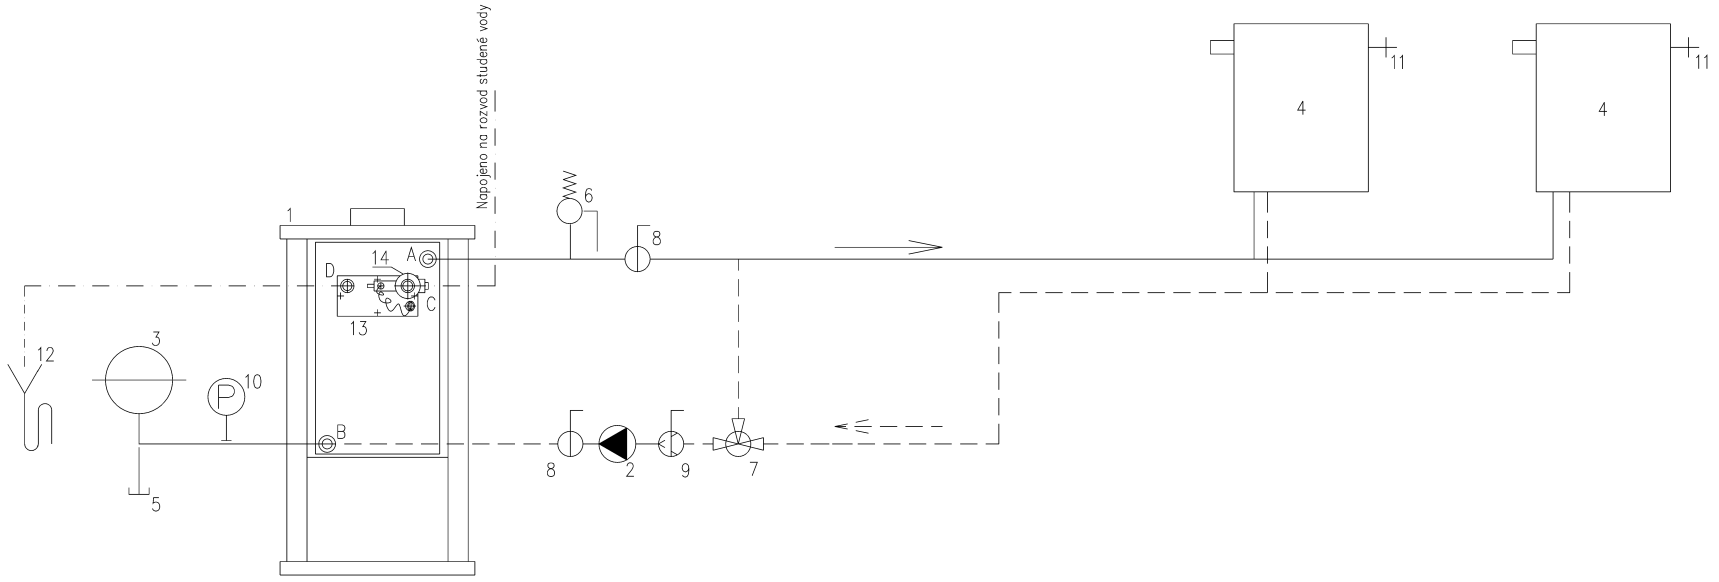

3. melléklet

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

A fűtési rendszer informatív diagramja 2
Kombinált fűtési rendszer Elektromos kazán + Kandallóbetét az A és B fűtési ágak felosztásával és a tartalék használatával erőforrás.

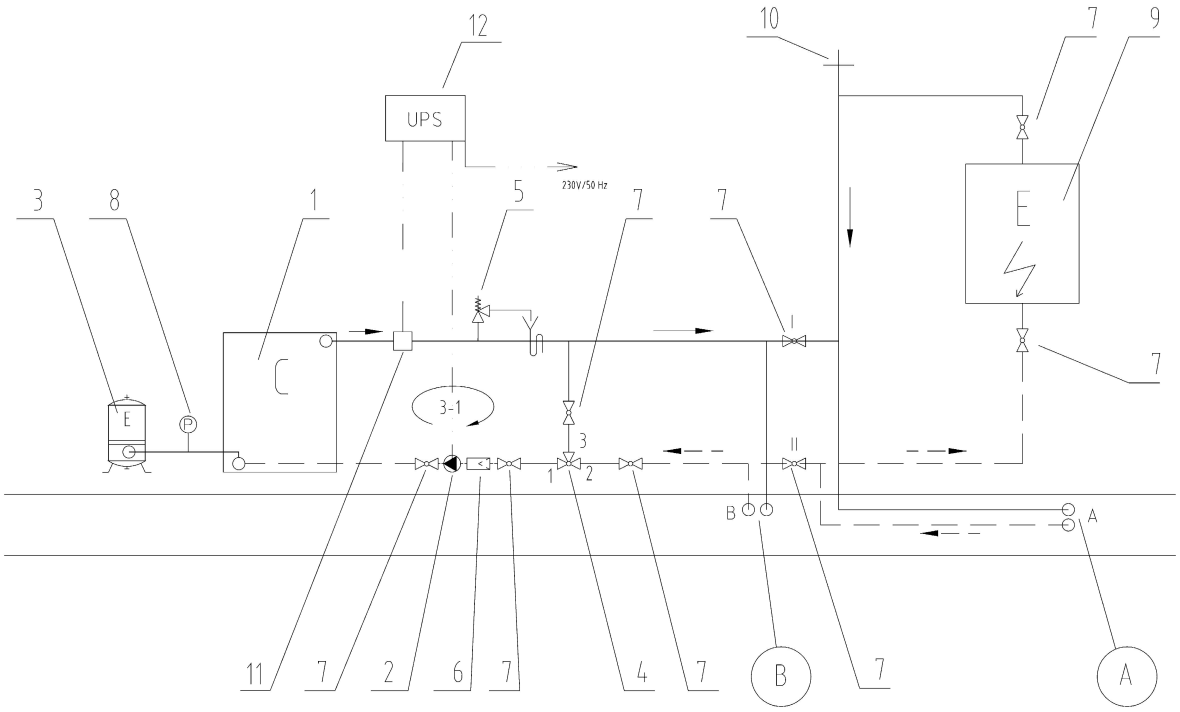

HMV visszatérő cső
HMV előremenő cső

LEGENDA:

1. Kandallóbetét hőcserélővel
2. Keringtető szivattyú
3. Tágulási tartály
4. Hőszabályozó szelep, pl. ESBE TV 25 (60 °C)
5. Biztonsági szelep
6. Szűrőzárás
7. Gömbcsap
8. Nyomásmérő
9. Elektrokotel
10. Légtelenítő szelep
11. Felületre szerelt termosztát
12. Tartalék forrás A – Csatlakozás a teljes fűtési rendszerhez B – Csatlakozás a fűtési rendszer egy részéhez

A gyártó előírja a minimális visszatérő vízhőmérséklet 60°C, a fűtési rendszer tervezési hőmérsékleti gradiensének pedig 75-60 °C-nak a betartását. Ennek az üzemmódnak a biztosításához a következőkre van szükség: Szereljen be egy hőszabályozó szelepet, pl. ESBE TV25-öt, amelynek nyitási hőmérséklete 60 °C. 60 °C hőmérsékleten a hőszabályozó szelep kinyílik, és a fűtési rendszer B vagy A + B köréből folyadék jut a kandallóbetét körébe (3-1). A hőszabályozó szelep 1-es és 3-as bemenetei mindig nyitva vannak, így biztosított a minimális visszatérő vízhőmérséklet a hőcserélő felé.

A fűtőkör: Teljes fűtőkör. Mindkét készülék egyidejű működtetésére alkalmas. B fűtőkör: A fűtőkör része. Csak a kandallóbetéthez alkalmas. I-II. fűtőköri elválasztó szelepek: Az A és B fűtőkörök elválasztására szolgálnak.

4. melléklet

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

GARANCIAJEGY

Amennyiben a termék használati utasításában meghatározott használati, üzemeltetési és karbantartási módját betartják, a fogyasztó általi átvételtől számított 24 hónapig garantáljuk, hogy a termék a jótállási időszak alatt a vonatkozó műszaki szabványokban és feltételekben - a módosított 89/2012. sz. törvény, a módosított 634/92. sz. törvény (vagy a telepítés helye szerinti országokban az adott típusú készülékre vonatkozó vonatkozó előírások szerint) - meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik.

Amennyiben a jótállási időszak alatt a terméken olyan hiba keletkezik, amelyet nem a fogyasztó (felhasználó), elháríthatatlan esemény (pl. természeti katasztrófa), jogosulatlan módosítások vagy javítások, illetve a termék használati utasítással ellentétes használata okozott, a terméket ingyenesen megjavítjuk a fogyasztónak. A termékpanaszok gyorsabb rendezése érdekében javasoljuk, hogy küldje el a jótállási jegy vagy a vásárlási nyugta (vagy számla) KITÖLTÖTT és hitelesített másolatát. A jótállás nem vonatkozik a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra és elhasználódásra.

Kérjük, panaszait szakkereskedőjénél vagy közvetlenül a gyártónál tegye meg.

A garanciális és garancián túli javításokat Csehországban a következő cég végzi: Szerviz Osztály HAAS+SOHN Rukov s.r.o.
Haslerova 2247
Varnsdorf
407 47
Csehország tel.: + 420 412 510 101
e-mail: reklamace@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz

Munkaidő: Hétfő - Péntek 7.00 - 15.00

A jótállási időszak meghosszabbodik a termék javításának idejével. A termék cseréjére vagy az adásvételi szerződés felmondására a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. módosított törvény vonatkozó rendelkezései vonatkoznak (vagy az adott típusú készülékre azokban az országokban érvényes szabályozások, ahol azokat telepítették).

Ajtó		**Laza függönyök**		**Felületkezelés (ajtó)**	
Fogantyú (fogantyú)		**Hőcserélő**		**Felületkezelés (csempék)**	
Csempézés		**Hamutartó**		**Kiegészítők**	
Bélés (tűzálló agyag)		**Borító**			
Bélés (vermikulit)		**Felületkezelés (test)**			

Dátum	Kimeneti vezérlőjel	Aláírás

Eladás dátuma	Bolti bélyegző	Aláírás

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Dátuma-hibajelen-tés	Javítás dátuma	Proto-szám a javításról	Az aláírás - karbantartó technikus	Hiba – Hogyan javítsuk ki

Gyártó:

HAAS+SOHN

NÁDRAŽNÍ 260, JIŘETÍN POD JEDLOVOU, CSEH
KÖZTÁRSASÁG: 62740989 ÁFA-azonosító: CZ62740989

Minden dokumentum, például általános utasítások, műszaki dokumentáció, teljesítménynyilatkozat stb., valamint az elérhetőségek a következő címen találhatók:

www.haassohn-rukov.cz

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Krbová vložka s teplovodním výměníkem

Všeobecný návod k obsluze, montáži a údržbě
Krbová vložka s teplovodním výměníkem

CZ

/haassohnrukov

06180180714000m

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze. Budete v něm informováni o funkci a zacházení s touto vložkou a navíc můžete ušetřit správným topením palivo a chovat se šetrně k životnímu prostředí. Informace o údržbě a čištění, případně další doplňující informace naleznete v samostatné **technické dokumentaci**, která je nedílnou součástí každé dodávky vložek.

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technická specifikace 1
1.1. Základní požadavky na montáž krbové vložky 1
1.2. Princip vytápění 1
1.3. Konstrukční provedení 2

2. Spalovací proces 2
2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu 2
2.2. Palivo 3

3. Bezpečnost provozu 4
3.1. Všeobecná ustanovení 4
3.2. Bezpečná vzdálenost vložky od hořlavých hmot 4
3.3. Bezpečná vzdálenost vložky od nehořlavých hmot 5
3.4. Bezpečná vzdálenost kouřovodu od hořlavých hmot 5
3.5. Pokyny pro bezpečný provoz 5

4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín 5
4.1. Připojení krbové vložky ke komínu nebo komínové vložce 6
4.2. Napojení krbové vložky na komínový průduch 6
4.3. Pokyny pro instalaci a zajištění kouřovodu 6
4.4. Instalace (ustavení) kamen do prostoru (místnosti) 6
4.5. Připojení krbové vložky s výměníkem k otopné soustavě 7
4.6. Pokyny pro montáž a použití tlakových expanzních nádob 8
4.7. Čistění topidla a komínu 9
4.8. Požár v komíně 9
4.9. Externí přívod spalovacího vzduchu 9

5. Návod k obsluze 9
5.1. První uvedení krbové vložky do provozu 9
5.2. Zapálení a topení 10
5.3. Přikládání paliva 11
5.4. Čistota skla 11
5.5. Provoz během přechodného období a při zhoršených klimatických podmínkách 11
5.6. Úprava funkce krbové vložky 11
5.7. Vynášení popela 12

6. Čištění a údržba 12
6.1. Čištění topidla 12
6.2. Čištění skla 12
6.3. Čistění teplovodního výměníku 12
6.4. Těsnící šňůry a pásky 13
6.5. Náhradní díly 13

7. Problém, příčina, náprava 13

8. Nejčastější závady a dotazy na ně 15
8.1. Prasklá (vypadlá) vyzdívka ve spalovacím prostoru 15
8.2. Rozbité sklo 15
8.3. Clony pro směrování tahu 16

9. Záruka a servis 16
9.1. Všeobecně 16
9.2. Záruční podmínky 16
9.2.1. Prodloužená záruční doba 16
9.3. Záruční a pozáruční servis 16
9.4. Skutečnosti pro neuznání reklamačního nároku 17
9.5. Jak reklamovat? 17
9.6. Pokyny pro objednávání náhradních dílů 18

10. Ostatní 18
10.1. Příslušenství dodávané s kamny 18
10.2. Zvláštní příslušenství na objednávku 18
10.3. Vytypované náhradní díly 18
10.4. Balení krbové vložky a likvidace odpadu 18
10.5. Prohlášení o vlastnostech 19
11. Přílohy 19

Parametry uvedené na výrobním štítku podle EN 16510

Parametr	Jednotka	Vysvětlení
P_{nom}	kW	Jmenovitý tepelný výkon
P_{part}	kW	Jmenovitý tepelný výkon při částečném zatížení
P_{SHnom}	kW	Výkon do prostoru
P_{SHpart}	kW	Výkon do prostoru při částečném zatížení
P_{Wnom}	kW	Výkon do vody
P_{Wpart}	kW	Výkon do vody při částečném zatížení
CO_{nom} (13% O_2)	mg/m³	Emise CO při jmenovitém tepelném výkonu
CO_{part} (13% O_2)	mg/m³	Emise CO při částečném zatížení
NOx_{nom} (13% O_2)	mg/m³	Emise NOx při jmenovitém tepelném výkonu
NOx_{part} (13% O_2)	mg/m³	Emise NOx při částečném zatížení
OGC_{nom} (13% O_2)	mg/m³	Emise OGC při jmenovitém tepelném výkonu
OGC_{part} (13% O_2)	mg/m³	Emise OGC při částečném zatížení
PM_{nom} (13% O_2)	mg/m³	Emise prachu při jmenovitém tepelném výkonu
PM_{part} (13% O_2)	mg/m³	Emise prachu při částečném zatížení
η_{nom}	%	Energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu
η_{part}	%	Energetická účinnost při částečném zatížení
p_{nom}	Pa	Minimální tah komína při jmenovitém tepelném výkonu
p_{part}	Pa	Minimální tah komína při částečném zatížení
T_{snom}	°C	Výstupní teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu
T_{spart}	°C	Výstupní teplota spalin při částečném zatížení
pw	bar	Maximální provozní přetlak výměníku
d_R	mm	Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — zadní
d_S	mm	Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — boční
d_C	mm	Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — ke stropu
d_P	mm	Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — čelní
d_F	mm	Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — čelní v dolní části sálání
d_L	mm	Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — čelní v boční části sálání
d_B	mm	Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — spodní
el_{SB}	W	Spotřeba pomocné el. energie v pohotovostním režimu
el_{max}	W	Spotřeba pomocné el. energie při jmenovitém tepelném výkonu
el_{min}	W	Spotřeba pomocné el. energie při částečném zatížení
W_{max}	W	Maximální el. příkon
E, f	V, Hz	Napájecí napětí, frekvence

1. Technická specifikace

Krbová vložka s teplovodním výměníkem je určena k vytápění obytných místností, rekreačních zařízení i pracovních míst, kde je záměrem zvýšení tepelné pohody, ke které přispívá i vjem z pohledu na plamen. Teplovodní systém může být otevřený nebo uzavřený a může být proveden s pomocným oběhovým čerpadlem nebo jako samotížný bez oběhového čerpadla. Do teplovodního okruhu lze začlenit např. zásobníkový ohřívač užitkové vody. Vhodným řešením je i zapojení krbové vložky ke stávajícímu topnému systému s plynovým kotlem (elektrokotlem, příp. i jinými topidly). Pro zajištění bezpečného provozu krbové vložky a automatické zálohování funkce oběhového čerpadla při výpadku el. energie je vhodné použití záložního zdroje (viz. příloha 4). Krbová vložka by neměla být jediným zdrojem tepla v budově (objektu).

1.1. Základní požadavky na montáž krbové vložky

Krbová vložka může být již součástí krbové sestavy, případně bez vnějšího obezdění pro případ vlastního zabudování. Do interiéru se zabudovává dle vlastního přání zákazníka, nebo podle výtvarného návrhu architekta s ohledem na konkrétní skladbu vytápěného prostoru. Montáž krbové vložky a její připojení na komínový průduch je nutné předem projednat s odbornou kominickou firmou. Provedením obkladu a instalaci krbové vložky doporučujeme pověřit odbornou kamnářskou firmu. Informativní schéma zástavby jednoplášťové krbové vložky je uvedeno v **příloze 1**.

UPOZORNĚNÍ

Krbové vložky smějí být umísťovány pouze v místnostech a na místech, u kterých nehrozí z hlediska polohy, stavebních podmínek a způsobu využití žádná rizika. V místě instalace krbové vložky nesmějí být ve stěnách a ve stropech žádná elektrická vedení. V místnosti s umístěnou krbovou vložkou musí být dostatečný přívod vzduchu pro spalování. Podkladová plocha pro umístění krbové vložky musí být konstruována takovým způsobem a musí být tak velká, aby mohlo být topeniště řádně provozováno.

UPOZORNĚNÍ

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 430 až do 460 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

CZ

1.2. Princip vytápění

Krbová vložka je konstruována pro spalování dřeva, ekobriket a u některých typů i uhelných briket prohořívacím systémem, který zaručuje velice dobré spalovací podmínky.
Krbová vložka předává více než 70% tepelného výkonu prostřednictvím teplovodního výměníku do okruhu ústředního nebo etážového topení. Zbytkovým využitelným teplem je realizován ohřev vzduchu v prostoru, kde se kamna nacházejí. Ohřevu vzduchu v místnosti a vytvoření útulného obytného klimatu (tepelné pohody) je dosaženo převážně konvekčním teplem, částečně i teplem sálavým. Tímto systémem je možno i velmi chladné, dlouho nevytápěné místnosti velmi rychle vytopit.
Princip konvekčního vytápění spočívá v tom, že vzduch z místnosti vstupuje do kamen ve spodní části a při postupu vzhůru se ohřívá v konvekčním prostoru tvořeného dvojitým pláštěm topidla nebo jeho obkladem, dále pak proudí otvory, které se nacházejí v horní části kamen nebo jeho obkladu opět do místnosti. Sálavé teplo je získáváno z povrchových ploch kamen (kov, keramika, sklo). Vzhledem ke konstrukci je pak největším zdrojem sálavého tepla prosklený prostor dvířek.

1.3. Konstrukční provedení

Krbové vložky jsou svařeny z ocelových plechů o tloušťce 2-5 mm. V prostřední části vložky je spalovací komora uzavíratelná pomocí přikládacích dvířek, která jsou opatřena samozavíracím mechanismem. Dvířka jsou osazena speciálním velkoplošným sklem, které je schopno odolávat teplotám až 800 ºC.
Vnitřní prostor spalovací (plnící) komory je většinou vyložen tepelně a pevnostně odolnými tvarovkami. Tvarovky nejsou spojeny žádnou výmazovou hmotou z důvodu předejít jejich poškození vlivem tepelných dilatací. V horní části spalovací komory jsou usměrňovače toku spalin (clony) do odtahového hrdla, které mohou býti jak pevné tak i volně ložené. Volně ložený usměrňovač spalin (clona) může sloužit i jako držák šamotových tvarovek. Ve spodní části spalovacího komory je zpravidla umístěn rošt. Před roštem je zpravidla umístěna zábrana proti vypadávání a sesouvání paliva na dvířka (čelní sklo). Pod roštem je prostor pro popelníkovou zásuvku. Prostor ve spodní části kamen může být využit jako zásobník paliva. U některých typů lze hrdlo kouřovodu podle potřeby nastavit jak pro horní tak i pro zadní vývod kouřových spalin prostým uvolněním úchytek a pootočením hrdla kouřovodu do požadovaného směru.
Provedení krbové vložky může být v provedení jednoplášťovém anebo dvouplášťovém. Dvouplášťové provedení přímo podporuje konvekční proudění vzduchu skrze vnější konstrukci tělesa vložky. Konvekční otvory ve spodní části vložky jsou určeny pro přívod vzduchu do meziprostoru mezi vložkou a obkladem. Ocelová konstrukce vložky je chráněna speciální žáruvzdornou barvou.
Součástí krbové vložky je teplovodní výměník svařený z ocelových plechů (trubek) tl. 4 - 5 mm. Výměník může být pevnou součástí krbové vložky nebo může být odnímatelný. Odnímatelný výměník je přišroubován k tělesu krbové vložky. Lze jej v těchto případech vyjmout, tím se kamna upraví na plně teplovzdušný provoz (ohřev vzduchu).
Vývody topné vody jsou umístěny na zadní nebo bočních stranách výměníku. Vývod teplé vody je označen červeně. Vratná (chladnější) voda je označena modře.
Pokud je vložka vybavena automatickým regulátorem spalovacího vzduchu pak regulátor pracuje na základě měnící se teploty vody ve výměníku. Teplota vody je snímána teplotním čidlem vloženým do výměníku. Čidlo je kapilárou spojené s převodníkem, které ovládá vzduchovou klapku. Při teplotě vody nad 50° C se klapka začíná přivírat, při teplotě vody 90°C je zcela uzavřena.

UPOZORNĚNÍ

Krbové vložky nemají charakter stáložárného topidla a jsou určena k periodickému – přerušovanému (dočasnému) provozu.

CZ

2. Spalovací proces

2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu

Spalování dřeva, ekobriket a u některých typů i uhelných briket v krbových vložkách je systémem prohořívacím, což znamená, že spalování probíhá v celé sázce paliva naráz. Pro zajištění optimálních podmínek snadného podpalu a následného rozhoření je nutné pod hořící palivo, přes rošt, přivést dostatečné množství vzduchu – označený jako **primární**, který je vždy regulovatelný. Se vzrůstající teplotou spalin se začínají uvolňovat plynné složky paliva, které by bez dalšího přívodu vzduchu nevykonaly žádnou práci v podobě tepelné energie, proto je nutné přivést další vzduch do úrovně výšky plamenů, kde proces spalování těchto plynných složek může dále probíhat, tímto již většinou zaniká požadavek na potřebu přívodu vzduchu primárního, naopak vzniká požadavek na přívod vzduchu **sekundárního**, případně zde může být i přívod vzduchu **terciální**. Přívod sekundárního vzduchu, který je zpravidla regulovatelný, zkvalitňuje jak spalování, tak i **napomáhá k samočinnému čistění skla dvířek**. Terciální vzduch je určen ke zdokonalení celkového procesu spalování, bývá pevně dán (nelze jej regulovat).
Při správném množství a poměru vzduchů přivedených do správných míst spalovací komory se účinnost spalování zvýší a tím se snižuje emise škodlivých plynů do ovzduší. Rozmístění regulátorů přívodů vzduchů je znázorněno na schématu v technické dokumentaci, který je součástí každé dodávky krbové vložky.
Dosažený tepelný výkon topidla je závislý na množství spáleného paliva za určitý časový úsek, jeho kvality a účinnosti spalovacího procesu. Podle **tabulky č. 2** výhřevností paliv si můžete udělat představu o

dosažitelném výkonu při spálení 1 kg dřeva za hodinu při jeho 20% vlhkosti. Dále platí, že se vzrůstající vlhkostí paliva také výrazně klesá jeho výhřevnost.
V podmínkách zkušebny byla odzkoušena regulovatelnost topidla v rozmezí 30 – 100% jmenovitého výkonu. Regulace výkonu byla provedena pomocí tahu komína a množstvím paliva. V praxi se výkon většinou reguluje pomocí regulátorů vzduchů, zejména primárním přívodem vzduchu. Přesné nastavení spalovacího procesu pomocí regulátorů nelze jednoznačně definovat. Je ovlivněno řadou faktorů – vlhkostí paliva, druhem paliva, tahem komína, venkovními tlakovými podmínkami atd. Proto si spalovací proces (intenzitu a kvalitu plamene) musíme doregulovat podle stávajících podmínek. Schopnost účinně seřídit spalovací proces se zvýší s Vašimi zkušenostmi při používání výrobku. Podrobnější tabulka s nastavením regulátorů pro přívod vzduchu je součástí technické dokumentace, kde jsou uvedeny skutečné hodnoty, které byly odzkoušeny v daných zkušebních podmínkách ve státní zkušebně. Níže uvedená tabulka č.1. slouží jen jako všeobecná informace pro regulaci přívodů vzduchu.
Některé krbové vložky s teplovodním výměníkem jsou vybaveny automatickou regulací spalovacího vzduchu. V tomto případě se regulace primárního vzduchu provádí ručně jen v omezeném teplotním rozsahu-při zatápění.
V rozmezí teploty vody ve výměníku od 50°C do 90°C probíhá regulace přívodu vzduchu nezávisle na ručním nastavení a je dána konstrukčním nastavením použitého regulátoru.

palivo	**množství paliva**	**primární vzduch**	**sekundární vzduch**	**terciální vzduch**
		regulovatelný	regulovatelný	neregulovatelný
dřevěná polena, dřevěné brikety	2 - 3 polena (asi 2 - 3 kg), 2 - 4 ks (asi 2 - 3 kg)	uzavřen nebo podle potřeby otevřen dle daných spalovacích podmínek	max. otevřen	pevně nastaven
uhelné brikety	2 - 3 ks (asi 2 - 3 kg)		½ otevřen	pevně nastaven

Tabulka č. 1

Tipy pro spalování dřeva:

- Po každém zátopu v kamnech ponechejte regulátor primárního vzduchu otevřen raději déle, docílíte tím lepšího rozhoření paliva.
- Před přiložením paliva je vhodné plně otevřít regulátor primárního vzduchu.
- Při spalování dřeva bezpodmínečně dbejte na to, aby bylo dřevo suché s maximální vlhkostí 20%.

CZ

Tipy pro spalování uhelných briket:

- Pro optimální hoření přikládejte brikety přímo na průduchy roštu, palivo se tím lépe spálí.
- Dbejte na to, aby množství paliva odpovídalo požadavkům na tepelný výkon, který potřebujete, tzn. že pro udržení žáru postačí pouze několik briket, jinak budou kamna tepelně přetěžovaná.
  Výhřevnost uhelných briket může dosahovat až 6 kWh/1kg, tedy o cca 40% větší než dřevo!

2.2. Palivo

V krbové vložce je možné spalovat kusové dřevo, brikety z lisovaného dřeva a u některých typů i uhelné brikety. Vlhkost spalovaného dřeva by měla být menší než 20%, optimálně 10%. Zde platí pravidlo, čím menší obsah vody v palivu, tím je jeho výhřevnost vyšší. Doporučená vlhkost dřeva se docílí skladováním po dobu alespoň dvou let ve větraném přístřešku. Obsah vody v briketách musí být definován výrobcem briket. Brikety je nutno skladovat v suchém prostředí, jinak hrozí nebezpečí rozpadnutí. Doporučená velikost kusového dřeva pro skladování a spalování by měla být průměru 3-6 cm a délce 20–30 cm. **V krbových kamnech je zakázáno spalovat uhlí a koks.** Jako palivo nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny nebo odpady typu: tapety, dřevotřískové desky, umělé hmoty, napouštěné dřevo nebo samotné hobliny, piliny. Spalování takovýchto materiálů škodí nejen životnímu prostředí, ale také zkracuje životnost kamen, nadto může dojít i k poškození kamen/komína.

Poznámka

Kůru, která se nachází na dřevěných polenech, je samozřejmě také možno spalovat.

Výhřevnost některých druhů dřeva při 20% vlhkosti

Druh dřeva	Výhřevnost kWh/plm	Výhřevnost kWh/1 kg	Hmotnost kg/plm
Smrk, jedle	1957	4,0	485
Modřín	2461	4,0	610
Borovice	2280	4,0	565
Dub, buk	2743	3,8	726

Tabulka č. 2 plm = plnometr (m^3)

3. Bezpečnost provozu

3.1. Všeobecná ustanovení

Spotřebič smí být používán v normálním - vnitřním prostředí dle místních předpisů a norem. Při změně tohoto prostředí, kdy by mohlo vzniknout i přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. při lepení lina, PVC, při práci s nátěrovými hmotami apod.) musí být vložka včas, před vznikem nebezpečí, vyřazena z provozu. Dále je vložku možné používat až po důkladném odvětrání prostoru, nejlépe průvanem.

VAROVÁNÍ

Vložka nesmí být uváděna do provozu společně s aut. řízenými ventilačními systémy v bytě.

Poznámka

Výjimky:
Vložky s certifikátem RLU mohou být provozována i s ventilačními systémy (např. digestoří, nebo odvětrávanou sušičkou prádla) za předpokladu, že jsou řádně připojena k externímu přívodu vzduchu.

3.2. Bezpečná vzdálenost vložky od hořlavých hmot

Při instalaci vložky v prostoru s předměty, které obsahují hořlavé materiály (tab. č. 3), musí být dodrženy bezpečnostní vzdálenosti. **Bezpečnostní vzdálenosti jsou uvedené na výrobním štítku a v technickém listu výrobku.** Pro názornost nahlédněte do přílohy 2.

Třídy reakce na oheň stavebních výrobků

Třída reakce na oheň		Orientační příklad výrobku
nehořlavé	A1	výrobky z keramiky, žuly, pískovce, skla, kovu, betonu, tepelně izolační deska z minerálních vláken
	A2	sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska
hořlavé	B	kontaktní zateplovací systém s hořlavým tepelným izolantem (např. expandovaný polystyren), vinylové podlahy, cementotřískové desky

	C	dřevo listnaté, překližka, tvrzený papír, umakart, deska z fenolické pěny
	D	konstrukční dřevo, dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny
	E	dřevovláknité desky, polystyren, polyuretan
	F	výrobky, u kterých třída nebyla stanovena

Tabulka č. 3

3.3. Bezpečná vzdálenost vložky od nehořlavých hmot

Při instalaci vložky v prostoru s předměty, které neobsahují hořlavé materiály (tab. č. 3), musí být dodrženy minimální vzdálenosti ze zadní strany **100 mm**. Z boční strany, pokud není prosklená, **200 mm**. Minimální vzdálenost od prosklených ploch je shodná se vzdálenostmi od hořlavých materiálů, viz výrobní štítek a technický list.

3.4. Bezpečná vzdálenost kouřovodu od hořlavých hmot

Bezpečná vzdálenost od obložení zárubní dveří a podobně umístěných stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalací potrubí včetně jeho izolací je **min. 200 mm**. Od ostatních částí konstrukcí z hořlavých hmot **min. 400 mm**. Jedná se například o stavební hmoty dle tabulky č. 3.

3.5. Pokyny pro bezpečný provoz

K zatápění a topení nesmí být používány žádné hořlavé kapaliny! Dále je zakázáno spalovat jakékoliv plasty, dřevěné materiály s různými chemickými pojivy (dřevotřísky atd.) a také domovní netříděný odpad se zbytky plastů aj.
Krbovou vložku musí obsluhovat pouze dospělé osoby! Ponechat děti u vložky bez dozoru dospělých je nepřípustné. Povrch kamen je přehřátý, zejména prosklené plochy, dotykem si můžete způsobit těžké popáleniny. Provoz vložky vyžaduje občasnou obsluhu a dozor. Pro bezpečné ovládání regulátorů a pro manipulaci s uzávěry dvířek slouží ochranná rukavice, která je součástí každé dodávky kamen. Na vložku je zakázáno během provozu a dokud jsou teplá, odkládat jakékoli předměty z hořlavých hmot, které by mohly způsobit požár.
Dbejte na zvýšenou opatrnost při manipulaci s popelníkem a při odstraňování horkého popela, protože hrozí nebezpečí popálení. Horký popel nesmí přijít do styku s hořlavými předměty – např. při sypání do nádob komunálního odpadu.
Krbová vložka smí být provozována pouze podle tohoto návodu. Na vložce není přípustné provádět žádné neoprávněné úpravy.

4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín

UPOZORNĚNÍ

Při montáži krbové vložky musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotřebičů.

CZ

4.1. Připojení krbové vložky ke komínu nebo komínové vložce

Připojení krbové vložky na komínový průduch smí být provedeno pouze dle místních předpisů pro tento druh spotřebičů. Pro názornost nahlédněte do **přílohy 2**.
Pro zajištění správné funkce vložky je nutné, aby byl zaručen správný tah komína v hrdle kouřovodu. Údaj o minimálním tahu je vždy uveden v technické dokumentaci pro příslušný typ vložky. Nedodržení doporučeného tahu komína může způsobit trvalé poškození konstrukce vložky. Při nízkém tahu komína dochází k začernání skla, snížení tepelného výkonu topidla, zanášení kouřových cest. Při přikládání může dojít k úniku spalin do místnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou kontrolu komína a pravidelné provádění údržby topidla.
V případech, kdy je tah komína příliš vysoký a přesáhne **20 Pa** je vhodné nainstalovat vhodnou komínovou klapku (např. kouřová trubka s klapkou). Příliš vysoký tah může být zdrojem potíží při provozu, např. příliš intenzivním spalováním, vysokou spotřebou paliva a také může vést k trvalému poškození topidla.

Poznámka

Krbové vložky se zadním vývodem doporučujeme připojit ke komínu přímým napojením bez použití kolena. Jakýkoliv jiný způsob napojení doporučujeme konzultovat s odbornou kominickou firmou.

4.2. Napojení krbové vložky na komínový průduch

Krbovou vložku doporučujeme připojit na samostatný komínový průduch. Ke společnému komínovému průduchu je možné vložku připojit jen při dodržení místních předpisů a norem. Krbovou vložku nelze napojit na společný průduch s plynovým spotřebičem. Nejmenší účinná výška komínového průduchu je 5 m. V jednotlivých případech je možno připojit spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty (podle kapitoly 5 normy) že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující.

Poznámka

Kruhový komínový průduch musí mít průměr nejméně 140 mm (min 0,015 m2). Pro krbové vložky s průměrem hrdla kouřovodu 150 mm musí být průměr komínového průduchu nejméně 150 mm.

CZ

4.3. Pokyny pro instalaci a zajištění kouřovodu

Odtahové hrdlo spojte s komínem nejkratší možnou cestou tak, aby délka kouřových cest byla maximálně 1,5 m dlouhá. Kouřové roury a koleno mezi sebou těsně spojte s přesahem min. 60 mm a dbejte na to, aby byly spoje sestaveny vždy souhlasně s prouděním spalin. Spoj kouřovodu a odtahového hrdla vložky svrtejte a zajistěte nýtem nebo kolíkem, totéž udělejte i s kouřovými rourami a kolenem. Otvor vstupu do komína opatřete kovovou zděří, odpovídajícího průměru. Kouřovod by měl směrem k sopouchu stoupat pod úhlem cca 10°.

4.4. Instalace (ustavení) kamen do prostoru (místnosti)

Před instalací krbových kamen je nutné provést ověření nosnosti podlahy (stropu), zda splňuje podmínky únosnosti pro příslušný typ spotřebiče v závislosti na jeho hmotnosti – včetně hmotnosti použitého obložení. Doporučujeme konzultaci se statikem. Krbová vložka musí být nainstalována na tepelně-izolační nehořlavé podložce, která přesahuje půdorys vložky **po stranách a vzadu minimálně o 400 mm a vpředu (směr přikládacího otvoru) o 800 mm**. Pokud se použije plechová podložka, musí mít tloušťku **min. 2 mm**. Pro názornost nahlédněte do **přílohy 2**.
Bezpečnostní vzdálenosti vnějších ploch tělesa vložky a vzdálenosti kouřovodu jsou uvedeny v odstavcích 3.2, 3.3 a 3.4.

Poznámka

Pro možnost čištění spotřebiče, kouřovodu a komína je ke snadnému přístupu nutné ponechat dostatečný prostor.

4.5. Připojení krbové vložky s výměníkem k otopné soustavě

UPOZORNĚNÍ

Projekt a montáž teplovodního rozvodu nebo zásobníku teplé užitkové vody vždy svěřte specializované firmě! Při nedodržení pokynů v návodu k obsluze nebude uznán reklamační nárok!

Při instalaci teplovodního rozvodu je nutné respektovat požadavky na tepelné soustavy v budovách:

ČSN 06 0830	Tepelné soustavy – Zabezpečovací soustavy
ČSN 06 0310	Tepelné soustavy – Projektování a montáž
ČSN 06 0320	Příprava teplé vody - navrhování a projektování
ČSN EN 12 828	Navrhování teplovodních otopných soustav
ČSN EN 13 240	Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů
ČSN EN 13 229	Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva

UPOZORNĚNÍ

Podle čl. 3 odst. 2.3 Směrnice Rady č. 97/23/ES „Tlaková zařízení“ (odpovídá nařízení vlády č. 26/2003 Sb. – dříve nařízení vlády č. 182/1999 Sb.) **se posuzuje nutnost na vybavení** krbových kamen a krbových vložek s výměníkem (do kterých se ručně přikládá pevné palivo pro výrobu teplé vody při teplotách nepřesahujících 110° C) **pojistkou proti přehřátí**. Tam, kde je možné vychlazovací smyčku (pojistku) použít, jsou vložky vybaveny jímkou pro její montáž (smyčka se dodává jako zvláštní příslušenství). U typů vložek, kde musí být vychlazovací smyčka (pojistka) použita, může být smyčka již součástí dodávky nebo zde bude možnost vložku pojistkou dodatečně doplnit. **Nutnost vybavení vložky vychlazovací smyčkou musí vždy určit projektant teplovodní soustavy.**

UPOZORNĚNÍ

Výrobce ukládá dodržení min. teploty vratné vody 60 ° C a návrhového tepelného spádu otopné soustavy 75-60 °C. Při nedodržení min. teploty vratné vody a spádové teploty otopné soustavy nebude uznán reklamační nárok!

Výměník krbové vložky je nutno s teplovodním rozvodem spojit pomocí závitového spoje. Pro tento účel je výměník kamen opatřen závitovými vývody. Se specializovanou topenářskou firmou, která bude provádět instalaci topného rozvodu, doporučujeme projednat připojení výměníku krbové vložky, u kterého musí být zaručena možnost jeho odpojení nebo výměny, pomocí tlakových ohebných pancéřových hadic. Tato úprava umožní snadnější montáž (demontáž) výměníku a snadné odstavení kamen od komína, sejmutí kouřovodů při jejich čištění a snadný přístup do horní části spalovacího prostoru.
V případě, že máte požadavek na občasné pění pouze místnosti, kde je krbová vložka umístěna, je nutné výkon výměníku „přesměrovat“ tak, aby nedošlo k jeho přetopení na jiný spotřebič tepla (např. zásobník vody). Toto lze také provést instalací těles i do místnosti s krbovou vložkou. Obsluha pak může výkon „přesměrovat“ zavřením ventilů jednotlivých těles nebo celé větve soustavy z ostatních místností do těchto topných těles.
Zapojení s akumulační nádrží doporučujeme pouze tam, kde bude zaručen odběr alespoň 50 % jmenovitého výkonu kamen jinými tepelnými spotřebiči. (Např. kombinací akumulační nádrže a vytápěcího tělesa).

CZ

Nucenou topnou soustavu je možné proti přetopení zabezpečit např. použitím otevřené expanzní nádoby, zapojením dochlazovacího okruhu nebo vychlazovacího výměníku (smyčky). Pro případ výpadku el. energie je nejvhodnější použití záložního zdroje pro oběhové čerpadlo.
Otopná tělesa doporučujeme osadit termostatickými hlavicemi (zejména v prostoru, kde je vložka umístěna).

UPOZORNĚNÍ

Vychlazovací výměník (smyčka) je navržen tak, aby v plném rozsahu ochránil výměník proti jeho přetopení. Předpokladem správné funkce a připojení, je nutnost přívodu studené vody se stálým min. tlakem 2 bar a teplotě do 15° C, tj. zdroj vody musí být nezávislý na výpadku el. energie (nejlépe vodovodní řád). Chladící voda z vychlazovacího výměníku se odvádí do odpadní jímky.

Poznámka

Pro zvýšení životnosti výměníku a zlepšení fáze roztápění a hoření u nucených soustav doporučujeme pro čerpadlo instalovat **spínací termostat** nebo termoregulační ventil.

UPOZORNĚNÍ

V nejnižší části otopné soustavy **musí** být instalován vypouštěcí ventil.

UPOZORNĚNÍ

Krbovou vložku vybavenou výměníkem nelze používat bez připojení teplovodního rozvodu a naplnění teplonosným médiem, tzn. vody nebo mrazuvzdorné náplně doporučené k tomuto účelu. Tyto náplně mají pro zachování dlouhodobé životnosti sestavy odpovídat normě ČSN 07 7401 (Voda a pára pro tepelné a energetické zařízení).

4.6. Pokyny pro montáž a použití tlakových expanzních nádob

CZ

Montáž expanzní nádoby svěřte autorizovanému servisu. Musí být provedena dle ČSN 06 0830. Musí umožňovat kontrolu ze všech stran. Štítek nádoby musí být viditelný. Nádoba nesmí být nainstalována v místě, kde hrozí nebezpečí zmrznutí.

Tlakové expanzní nádoby patří mezi vyhrazená technická zařízení, a proto je třeba zajistit:

- Výchozí revizi u nově namontované nádoby před jejím uvedením do provozu
- Provozní revizi pravidelně 1x ročně. V rámci provozní revize se zkontroluje tlak plynu v nádobě.
- Vnitřní revizi 1x za 5 let.
- Tlakovou zkoušku 1x za 9 let.

UPOZORNĚNÍ

Tlak plynu v expanzní nádobě nesmí klesnout pod 1 bar!

UPOZORNĚNÍ

Provedení doporučených revizí vždy svěřte specializované odborné firmě.

Údržba musí být prováděna autorizovaným servisem – 1x za rok:

- Prohlídka nádoby na poškození a korozi (malé vyměnit, velké konzultovat se servisem)
- Krátké odpuštění dusíkového ventilu (pokud uniká voda nutno vyměnit nádobu nebo membránu)

- Kontrola plnění plynu – nádoba musí být prázdná
- Kontrola plnění vody v soustavě – voda musí mít teplotu okolí

4.7. Čistění topidla a komínu

Při instalaci krbové vložky ke komínovému průduchu je nutno zabezpečit možnost čištění kouřových cest (trubek) např. odnímatelnou částí obkladu v oblasti kouřovodu krbové vložky. Na tento požadavek doporučujeme upozornit firmu provádějící montáž vložky a jejího obkladu. Dále je nutné zabezpečit možnost čištění komína a výměníku.
Pravidelným čištěním kouřových trubek, spalovacího prostoru vložky a výměníku zvýšíte užitné vlastnosti topidla a zabezpečíte bezporuchový provoz. Pravidelným čištěním komína zabráníte případnému vznícení tuhých částic zplodin usazených na stěnách komína.

4.8. Požár v komíně

V případě vzniku požáru v komíně je nutné oheň v krbové vložce okamžitě uhasit vybráním hořících zbytků paliva pomocí lopatky do vhodné nehořlavé nádoby a ihned volat hasiče (linka 150) nebo linku 112 integrovaného záchranného systému.

4.9. Externí přívod spalovacího vzduchu

Pro proces spalování musí být zajištěn přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu. Při spalování dřeva spotřebují kamna až 15 m³ čerstvého vzduchu za hodinu. U novodobých staveb může být jejich izolovanost od vnějšího prostředí (plastová okna apod.) velmi vysoká. Další problémy mohou způsobit odsavače vzduchu nebo jiná tepelná zařízení, které pracují v místnosti nebo v prostoru s topidlem. Výrazně se tím snižuje kvalita procesu spalování doprovázeného dehtováním a zanášením kouřových cest a také může dojít při přikládání ke kouření do místnosti. Dostatečný přívod vzduchu zabezpečte otevřenými okny nebo dveřmi do vedlejší, lépe větrané místnosti. Vhodnější je však současně s instalací topidla zajistit větrací otvor pro přívod vzduchu opatřený regulační větrací mřížkou, která musí být zabezpečena proti ucpání.

UPOZORNĚNÍ

Vedení externího spalovacího vzduchu by mělo zohledňovat riziko tvorby kondenzátu a jeho negativní vliv na životnost zařízení.
Pokud se v kamnech netopí, uzavřete ovladačem přívod externího vzduchu (poloha „0“), zabráníte tím korozi kamen.
Na poškození kamen způsobené kondenzací vody se nevztahuje záruka.

CZ

5. Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

Při provozu krbové vložky musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotřebiče.

5.1. První uvedení krbové vložky do provozu

Postup při dodávce samostatné krbové vložky bez vnějšího obkladu

Před prvním uvedením do provozu je třeba odstranit případné nálepky ze skla, díly příslušenství z popelníku, resp. z ohniště, toto platí i pro případné přepravní pojistky. Podle obrázku z technické dokumentace zkontrolujte, zda jsou správně usazeny volně ložené clony pro směrování tahu, tvárnice vyzdívky topeniště či zábrana (je možné, že během transportu nebo při instalaci na místo sklouzly ze správné polohy). Pokud zjistíte některou závadu v usazení, proveďte její nápravu, jinak bude ohrožena správná funkce topidla.
Po usazení krbové vložky, připojení na komín a připojení výměníku k teplovodní soustavě zatopte a zvolna topte po dobu přibližně jedné hodiny.
Po vychladnutí je možné přistoupit k montáži vnějšího obkladu vložky.

Postup při dodávce kompletní krbové sestavy (pokud se dodává)
Podle dodaného návodu proveďte usazení a připojení krbové vložky ke komínu (včetně montáže stínících plechů budou-li použity a izolace kouřové trubky). Následně proveďte montáž vlastního obkladu ke krbové vložce podle dodaného návodu s obrazovou přílohou. Po dokončené montáži obkladu instalujte obložení do topeniště krbové vložky. Při prvním zatopení topte zvolna s menším množstvím paliva nejméně jednu hodinu.
Na povrchovou úpravu krbové vložky je použita žáruvzdorná barva, která se při prvním zátopu, po přechodném změknutí, vytvrzuje. Při fázi změknutí dejte pozor na zvýšené nebezpečí poškození povrchu laku rukou nebo nějakým předmětem. **Při prvním zátopu musí být kamna „zahořena“ malým plamenem, spalováním menšího množství paliva, při nižší teplotě.** Všechny materiály si musí zvyknout na tepelnou zátěž. Opatrným roztopením zabráníte vzniku trhlin v šamotových cihlách, poškození laku a deformaci materiálů konstrukce vložky. **Případný zápach při vytvrzování barvy brzy zmizí – doporučujeme intenzivní odvětrání prostoru.** Pokud jsou v tomto prostoru domácí zvířata nebo ptáci, přemístěte je na přechodnou dobu jinam.

U typů krbových vložek, kde je v přikládacích dvířkách použité dělené sklo ze tří částí, zkontrolujte, zda-li nedošlo během transportu nebo během používání kamen k rozestupu jednotlivých dílů skla.
Odstranění mezer mezi skly přikládacích dvířek s děleným sklem: částečně uvolněte matice šroubů u držáků skla. Jednotlivé části skel opatrně přisuňte tak, aby se hrany skel navzájem dotýkaly. Držáky skel znovu citlivě maticemi dotáhněte.

5.2. Zapálení a topení

Pro snadnější rozhoření nejdříve položte na dno ohniště, resp. na rošt 2 až 3 menší dřevěná polena, na ně papír nebo schválené podpalovače, poté chrastí nebo dřevěné třísky, drobné dřevo a nakonec silnější polínka. Paliva naložte větší množství (cca. do 2/3 výšky vyzdívky). Naložením většího množství paliva zajistíte dostatečnou dobu hoření pro zahřátí komínového tělesa a tím i jeho správnou funkci. Regulátor primárního vzduchu otevřete na maximum. Někdy je pro lepší zapálení paliva vhodné zredukovat i přívod sekundárního vzduchu. Po zapálení musí být dvířka ohniště uzavřena. Jakmile se palivo řádně rozhoří pomocí regulátorů přívodu vzduchu, nastavte klidné, spíše tlumené spalování. Pro seřízení plamene a hoření můžete použít ustanovení z technické dokumentace nebo z tabulky č. 1.
Roštování se provádí dle potřeby ručně pomocí pohrabáče, nebo pomocí roštovací páky pokud je topidlo vybaveno pohyblivým roštem.

UPOZORNĚNÍ

Před každým zátopem zkontrolujte množství vody (tlak) v soustavě. U soustavy s nuceným oběhem zkontrolujte funkčnost oběhového čerpadla. Zkontrolujte, není-li zanesen rošt, přebytečný popel z roštu shrňte pohrabáčem.

UPOZORNĚNÍ

Dvířka ohniště (spalovací komory) a dvířka popelníku (jsou-li použity) **musí být vždy uzavřeny**, vyjma uvádění do provozu, doplňování paliva a odstraňování popela.

UPOZORNĚNÍ

Po každém delším přerušením provozu kamen je nutné před opakovaným zapálením **provést kontrolu** průchodnosti a čistoty kouřovodů, komína a spalovacího prostoru kamen.

CZ

5.3. Přikládání paliva

Pro zabránění úniku kouřových plynů do místnosti při přikládání doporučujeme: přibližně 5 až 10 vteřin před otevřením dvířek ohniště plně otevřete primární regulátor vzduchu, pak přikládací dvířka nejprve mírně pootevřete, vyčkejte několik vteřin na odsátí kouřových zplodin do komína a teprve potom dvířka otevřete naplno. Po otevření přikládacích dvířek je vždy nutné zvýšit pozornost, hrozí vypadnutí žhavých oharků. Po přiložení paliva dvířka ohniště opět uzavřete. Po rozhoření paliva (bez čadivého plamene) regulátor znovu vraťte do původní polohy (popř. uzavřete). Při přikládání dbejte na to, aby palivo nepřesahovalo nad úroveň šamotové (vermiculitové) vyzdívky spalovacího prostoru. Množství přikládaného paliva má odpovídat hodinové informativní spotřebě pro dané topidlo (viz. technická dokumentace). Při přetápění může dojít k trvalému poškození konstrukce vložky.

Poznámka

Nadměrnému unikání spalin do místnosti při přikládání, zabráníte doplňováním paliva po jeho vyhoření na žhavý základ.

5.4. Čistota skla

Na zachování čistoty průhledného okénka má vliv vedle používání vhodného paliva, dostatečného přívodu spalovacího vzduchu **(zejména sekundárního)** a odpovídajícího komínového tahu také způsob, jak je krbová vložka obsluhována. V této souvislosti doporučujeme přikládat pouze jednu vrstvu paliva a to tak, aby bylo palivo co nejrovnoměrněji rozprostřeno po topeništi a aby bylo co nejdále od skla. Toto platí i pro brikety (vzdálenost mezi nimi 5 až 10 mm). V případě znečištění skla při topení doporučujeme zvýšit intenzitu hoření otevřením primárního regulátoru vzduchu, čímž se většinou sklo samovolně vyčistí.

5.5. Provoz během přechodného období a při zhoršených klimatických podmínkách

V přechodném období, resp. při vyšších venkovních teplotách nad 15 °C, při deštivých a vlhkých dnech, při prudkém nárazovém větru může podle okolností dojít ke zhoršení komínového tahu (tahu z kamen), takže spaliny nejsou plně odváděny. Proto musí být krbová vložka v tomto období provozována s co nejmenším množstvím paliva, aby bylo možno otevřením přívodů vzduchu zlepšit hoření a tah komína.

CZ

5.6. Úprava funkce krbové vložky

Krbová vložka s teplovodním výměníkem může být upravena provedením demontáže výměníku. Vložka se pak používá jako normální lokální topidlo.

UPOZORNĚNÍ

Krbovou vložku, která je vybavena výměníkem nelze provozovat bez připojení k teplovodní soustavě a bez vodní náplně (příp. nemrznoucí směsí).

UPOZORNĚNÍ

Po montáži krb. vložky s výměníkem a připojení k topné soustavě je nutno před prvním zatopením zkontrolovat těsnost teplovodního systému tlakovou zkouškou. Teprve potom je také možné provedení montáže vnějšího obkladu.

5.7. Vynášení popela

Podle délky a intenzity topení je nutné pomocí pohrabáče nebo roštovacího zařízení (pokud je topidlo vybaveno pohyblivým roštem) sklepávat popel přes rošt do popelníku.
Dbejte na to, aby nebyl popelník přeplňován, mohlo by dojít k zabránění přívodu vzduchu pod rošt a následným problémům se zapálením a hořením paliva.
Popelník je nejlépe vynášet za studena při přípravě na další zatopení. Při tom je třeba dbát na to, aby byla řádně vyčištěna spalovací komora. Hromadění popela ve spalovací komoře může způsobit poškození vyzdívky.
Popel ze spáleného dřeva je možné použít do kompostů nebo jako hnojivo.

UPOZORNĚNÍ

Před vyprazdňováním popelníku zkontrolujte, zda neobsahuje žhnoucí zbytky paliva, které by mohly způsobit požár v odpadní nádobě.

6. Čištění a údržba

6.1. Čištění topidla

Krbovou vložku ve studeném stavu je nutné nejméně jednou ročně (po topné sezóně), případně i častěji, vyčistit. Při čištění je třeba odstranit usazeniny v kouřovodech, spalovacím prostoru a na clonách pro směrování tahu. Opravit, nejlépe výměnou, vypadlé části vyzdívky topeniště. Úplnost vyzdívky topeniště je nutné sledovat i během topné sezóny. Mezery mezi jednotlivými tvárnicemi slouží jako tepelná dilatace zamezující popraskání tvárnic a **není vhodné** mezery jakkoli vyplňovat např. výmazovou hmotou, tak jak bylo zvykem u starších topidel na pevná paliva.
Popraskané tvárnice neztrácejí svojí funkčnost, pokud zcela nevypadnou!
Při čištění doporučujeme z topidla vyjmout volně ložené clony pro směrování tahu, je tím usnadněn přístup do prostoru nad nimi. Na čištění lakovaných částí povrchu topidla nikdy nepoužívejte vodu, vhodné je použít molitanovou houbu nebo měkký flanelový hadr.

CZ

Poznámka

U některých typů vložek je na svislé strany spalovacího prostoru použit materiál VERMICULITE. Z tohoto materiálu jsou také vyráběny i některé usměrňovače tahu. Materiály nelze nijak opravovat. V nutných případech se musí vyměnit. Uvedený materiál má vysoké tepelně-izolační vlastnosti a dobrou odolnost proti popraskání. Je méně odolný proti oděru, proto doporučujeme šetrnější zacházení při přikládání a čištění.

6.2. Čištění skla

Na vyčištění skla lze použít běžné přípravky na čištění sporáků a pečících trub, suchý měkký hadr nebo i noviny, případně speciální přípravek na čištění skel krbových kamen. Sklo se musí zásadně čistit pouze v chladném stavu. Při aplikaci přípravku na čištění skla se vyvarujte stékání přípravku na těsnící sňůru (vhodnější je gelová konzistence, např. MEFISTO) Přípravek při styku s těsněním může způsobit jeho poškození (tvrdnutí) a ztrátu jeho těsnící funkce.

6.3. Čistění teplovodního výměníku

Čistění vertikálních výměníků s průduchy pro vedení spalin provádějte pomocí vhodných čistících kartáčů. Čištění provádějte dle stupně znečistění, avšak minimálně 2x za topnou sezónu.

Přístup k průduchům výměníku je většinou možný z prostoru spalovací komory, případně po sejmutí kouřové trubky. U vložky, kde jsou použity volné clony pro usměrňování tahu, je nutné tyto clony vyjmout.
Čištění horizontálních trubkových výměníků s čistícím mechanismem provádějte minimálně 1x týdně. Při čištění výměníku postupujte vždy dle technické dokumentace „Návod na čištění výměníku“, který je součástí dodávky kamen.
Četnost čištění je ovlivněna především provozními podmínkami, vlhkostí paliva a způsobem obsluhy, např. provozem v úsporném režimu (regulátory vzduchu příliš uzavřeny) nebo i nedodržením min. teploty vratné vody 60 °C a návrhového tepelného spádu otopné soustavy 75-60 °C.

6.4. Těsnící šňůry a pásky

K těsnění dosedacích ploch dvířek a skel (popř. jiných částí kamen) je použita speciální sklo-keramická těsnící šňůra (pásek), která je schopna odolávat vysokým teplotám. Stav těsnění doporučujeme průběžně kontrolovat, a při ztrátě jeho funkčnosti nahradit novým.
Nové těsnění se po určitém čase používání slehne a proto doporučujeme, aby se přibližně po 1 měsíci používání kamen zkontrolovala těsnost dotažení skla na konstrukci dveří a případné uvolnění odstranilo citlivým dotažením držáků skla.

6.5. Náhradní díly

V případě nutnosti používejte pouze originální náhradní díly doporučené výrobcem viz. **kapitola 10.3.** vytypované náhradní díly. Identifikaci náhradního dílu proveďte pomocí technické dokumentace, která je součástí dodávky krbové vložky.

7. Problém, příčina, náprava

Problém	**Příčina**	**Náprava**
Krbová vložka špatně hoří (netáhnou) anebo během přikládání nebo v průběhu topení kouří.	Komín nebo kouřovod špatně těsní (je přisáván falešný vzduch).	Nechat prověřit komín (např. utěsnit komínová dvířka). Řádně sesadit kouřové trubky či poškozené vyměnit.
	Špatný tah komína.	S kominíkem (kamnářem) objasnit příčinu a přijmout opatření např. vyčistit komín, odstranit redukce kouřovodu, zvýšit komín, přivést dostatek vzduchu do místnosti.
	Dvířka jiného topeniště, napojeného na komín, jsou otevřeny.	Zavřete dvířka jiného topeniště.
	Čistící otvory komína jsou otevřeny.	Zavřete tyto čistící otvory.
	Zařízení, kouřovody jsou znečištěné, resp. ucpané.	Viz. kapitola **6.1. Čištění topidla**.
	Nedostatečný přívod čerstvého vzduchu.	Viz. kapitola **4.9. Vnější přívod spalovacího vzduchu**.
	Zhoršené venkovní klimatické podmínky.	Viz. kapitola **5.5. Provoz během přechodného období**.
	K topení bylo použito špatné palivo.	Použijte správné palivo, viz kapitola **2.2. Palivo**.
	Ucpané spalinové cesty teplovodního výměníku.	Vyčistěte teplovodní výměník, viz kapitola **6.3. Čistění teplovodního**

CZ

		výměníku. Zajistěte min. teplotu 60 ° C vratné vody!
Krbovou vložku nelze dostatečně rychle roztopit.	Špatně naložené palivo. Příliš málo paliva pro řádné podpálení.	Pro řádné podpálení a následné hoření založte palivo viz. kapitola **5.2. Zapálení a topení**.
	Zavřený přívod primárního vzduchu.	Otevřete regulátor primárního vzduchu příp. přivřete regulátor sekundárního vzduchu.
	Výměník příliš dlouho ochlazuje topeniště.	Na výstup z výměníku instalujte spínací termostat oběhového čerpadla nastavený vždy na teplotu min. 75 °C. Odstavte některé spotřebiče (radiátory). Teplovodní soustavu doplňte termoregulačním ventilem např. ESBE TV 25.
Prostor není dostatečně vytápěn.	Požadavek na teplo je velký, resp. vložka má malý výkon.	Poradit se s topenářem (kamnářem). Snížit tepelné ztráty prostoru (např. zateplením).
	Kouřovody a vložka jsou znečištěné.	Viz kapitola **6.1. Čištění topidla**.
	Tah komínu je příliš malý.	Viz kapitola **4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín**.
	Vložka není správně provozována	Nastavení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz. kap. **2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu**.
Krbová vložka dává příliš velký topný výkon.	Vložka není správně provozována.	Nastavení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz. kap. **2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu**.
	Dvířka nejsou zcela uzavřena.	Dvířka popelníku zcela uzavřete.
	Těsnění dvířek, skla je poškozené.	Vyměňte těsnění dvířek, skla.
	Tah komína je příliš velký.	Viz kapitola **4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín**.
Vložka zapáchá a kouří.	Tah komína je příliš malý.	Viz kapitola **4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín**.
	Jde o vypalování ochranného laku, resp. kamna jsou ušpiněna, zaprášena.	Vypalování barvy dokončit (kouř a zápach) brzy pomine, resp. vložku zvenčí ve studeném stavu vyčistit.
Sklo dveří se zanáší.	Příčinu nelze vždy 100% určit, ale většinou to je: nevhodné palivo, špatně nastavené spalování, špatný nebo dočasně zhoršený tah komína, uvolněné těsnění dvířek.	Zásada: Podle způsobu topení a použitého paliva je nutno sklo dvířek občas vyčistit, viz kap. **5.4 Čistota skla**. Při topení uhelnými briketami se sklo dvířek může zanášet častěji, než při topení dřevem.
	Tah komína je příliš malý.	Viz kapitola **4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín**.
	Do topeniště bylo vloženo příliš mnoho paliva.	Přikládejte správné množství paliva, viz kapitola **2.1. Množství paliva a**

		nastavení spalovacího procesu a **5.3. Přikládání paliva**.
	Bylo použito vlhké palivo.	Používejte pouze suché palivo viz. kapitola **2.2. Palivo**.
Výkon výměníku není dostatečný.	Teplosměnné plochy výměníku jsou zanesené.	Teplosměnné plochy očistěte přiloženým kartáčem.
	Vložka není provozována na dostatečný výkon, je nastaven úsporný režim (regulátory vzduchu jsou přivřeny).	Zvyšte výkon vložky otevřením regulátorů vzduchu.
	V systému není dostatečný tlak vody (dostatek vody).	Zkontrolujte tlak vody (množství vody) a systém natlakujte (doplňte vodou).
Otopná soustava se přehřívá.	Topný systém nemá dostatečný odběr tepelného výkonu.	Zkontrolujte spotřebiče (zda jsou otevřené radiátory…), příp. funkci čerpadla. Popřípadě se obraťte na odbornou firmu.

8. Nejčastější závady a dotazy na ně

8.1. Prasklá (vypadlá) vyzdívka ve spalovacím prostoru

Nejprve je třeba zdůraznit, že popraskané tvárnice neztrácejí svojí funkčnost, pokud zcela nevypadnou, tudíž není nutné je ihned vyměňovat! V případě výměny tyto dílce můžete přímo objednat u Vašeho prodejce nebo na adrese výrobce tak, že zadáte typ a sériové výrobní číslo kamen, dále z technické dokumentace (součást dodávky vložky) určíte číslo cihly, kterou potřebujete vyměnit.
Postup výměny: Výměnu bočních tvárnic je nutné provést tak, že se sejme vrchní clona, popř. sejmou držáky šamotu (pokud jsou použity) a vyjme poškozená tvárnice. Někdy je třeba vyjmout i rošt s tvárnicemi na dně. Zpětná montáž se provede opačným způsobem, nezapomeňte vše složit do původní správné polohy, k čemuž vám poslouží i vyobrazení v technické dokumentaci.

UPOZORNĚNÍ

Netopte ve vložce v případě, že i jen část obložení spalovacího prostoru vypadne. Hrozí nebezpečí propálení konstrukce kamen.

8.2. Rozbité sklo

Sklo dvířek je vyrobeno ze speciální sklo-keramické hmoty s vysokou tepelnou odolností. **Běžné tabulové sklo nelze použít!**
Postup výměny: Při výměně skla není nutné celá dvířka odmontovat, postačí pouze odšroubovat držáky skla a sklo vyjmout. Při zpětné montáži musí sklo stejnoměrně dosednout po celém obvodě na plochu dvířek. Styková plocha mezi sklem a dvířky musí být osazena těsnící šňůrou. Těsnící šňůru, pokud není poškozena, lze použít znovu. Držáky při zpětné montáži dotahujte citlivě a rovnoměrně, tak aby nedošlo k prasknutí nového skla přílišným dotažením.

UPOZORNĚNÍ

Některé typy krbových vložek nemají na dosedací ploše mezi sklem a dvířky těsnící šňůru po celém obvodu!
Netopte s prasklým sklem! Hrozí nebezpečí požáru.

CZ

8.3. Clony pro směrování tahu

Pro čištění krbové vložky či výměnu vyzdívky topeniště vyjměte volně ložené clony usměrňovačů tahu (pokud jsou použity, viz. Technická dokumentace), které zabraňují v přístupu k čištění nebo výměně tvárnic. Při vyjímání clon je nutné vzít zřetel na to, že u některých typů vložek slouží clony i jako držák tvárnic proti vypadnutí. V tomto případě dejte pozor na jejich možné sklopení či vypadnutí a následné poškození. Dbejte na správné ustavení clony při zpětné montáži.
Demontáž: Volně loženou clonu usměrňovače tahu na jedné straně nadzvedněte, tím se druhá strana sklopí dolů a posuňte ji do strany tak, aby šla z vložky vyjmout.
Montáž: Zpětnou montáž provedete podobně. Clonu šikmo zasuňte k požadovanému místu a usaďte na místo, vždy zkontrolujte správnost polohy podle technické dokumenatce!

9. Záruka a servis

9.1. Všeobecně

Při dodržení všech pravidel instalace, obsluhy a údržby uvedených v tomto návodu k obsluze, ručí výrobce (dodavatel), firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o., 24 měsíců od doby převzetí uživatelem za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené technickými normami, tímto návodem a údaji na výrobním štítku.

9.2. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na bezplatnou opravu kamen, respektive reklamovaných dílů či částí, které vznikly příčinou vadného materiálu nebo vadou v dílenském zpracování.

9.2.1. Prodloužená záruční doba

CZ

V rámci prodloužené záruky máte záruční opravy zdarma. **Neplatíte cenu náhradních dílů, ani práci servisního technika**. Prodloužená záruka **se nevztahuje na spotřební (opotřebitelné) materiály**, kterými jsou například šamot, rošty, skla, těsnění, atd. Viz Všeobecný návod k obsluze, čl. 9.4. O uznání reklamace rozhoduje vedoucí servisního oddělení.
Podmínkou uplatnění prodloužené záruky je včasná registrace. Pro registraci do systému je rozhodný termín do čtyř týdnů od nákupu kamen a nahrání dokladu o koupi. Formulář na registraci naleznete na webu www.haassohn-rukov.cz
Po uplynutí zákonné záruky můžete **uplatnit prodlouženou záruku, jste-li registrováni v našem systému HAAS+SOHN**. Záruku pak můžete uplatnit u prodejce, u kterého jste kamna zakoupili, nebo přímo u našeho servisního týmu. Stačí, když nám napíšete na reklamace@haassohn.com, nebo vyplníte formulář přímo na webu.
Záruka se vztahuje na **všechna nová krbová kamna, krbové vložky a peletová kamna od výrobce HAAS +SOHN. Prodlouženou záruku lze uplatnit až po skončení zákonné záruky.**

9.3. Záruční a pozáruční servis

Záruční a pozáruční servis v České republice zajišťuje výrobce firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o. pomocí svého servisního oddělení se sídlem na adrese uvedené v záručním listu.

Ostatní státy: Záruční a pozáruční servisní služby zajišťují dovozci, popř. smluvně pověřené servisní organizace.

9.4. Skutečnosti pro neuznání reklamačního nároku

HAAS + SOHN Rukov s. r. o. nepřebírá záruku za škody a vady zařízení, nebo jeho částí, které byly způsobeny:

- vnějším chemickým nebo fyzikálním působením při dopravě, nevhodným skladováním, špatnou instalací a provozováním zařízení (např. ochlazením vodou, znečištěním od vykypělých jídel, vodního kondenzátu)
- špatnou volbou výkonu kamen pro daný prostor (přetápění nebo nedotápění prostoru)
- nedodržením příslušných platných stavebně právních předpisů
- chybnou instalací a napojením zařízení
- nedostatečným nebo příliš silným tahem komína (připojení musí být dle platných norem)
- provedenými úpravami nebo jinými, zejména dodatečnými změnami ohniště nebo odvodu spalin
- při zásahu anebo změnách na zařízení, způsobených osobami, které k tomuto nejsou výrobcem zmocněny
- nedodržením pokynů v návodu k obsluze
- při dodatečném zabudování náhradních dílů a doplňků, které nejsou výrobkem firmy HAAS + SOHN Rukov s.r.o.
- použitím nevhodných paliv
- špatnou obsluhou, přetížením zařízení (např. otevřená přikládací dvířka) a následným poškozením konstrukce topidla (např. propálení clon usměrňovačů tahu, deformace konstrukce kamen)
- neodbornou manipulací, násilným mechanickým poškozením
- nedostatečnou péčí či použitím nevhodných čistících prostředků
- neodvratnou událostí (povodně atd.)

Podle § 2167/b nového obč. zák. č. 89/2012 Sb. práva z vad, které se vyskytnou na výrobku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, nelze uplatnit u vad vzniklých opotřebením způsobeným jeho obvyklým užíváním. K takovému opotřebení dochází zejména např. u šamotů, vermiculitových desek, clon, těsnění, roštů, barvy, skla a to v závislosti na častosti a intenzitě topení.

Drobné vlásečnicové praskliny u betonových dílců (betonové obklady krbových stavebnic) jsou zcela běžným jevem, které se mohou objevit v průběhu používání krbu. Takovéto drobné praskliny je možné zatmelit akrylovým tmelem, který je součástí dodávky. Na tyto odchylky nelze uplatňovat reklamační nárok.

Výskyt drobných vlasových trhlin v glazuře (HARIS) je přípustný a není považován za vadu. Pokud jsou pro obklad kamen použity silnostěnné kachle, tak drobné nepřesnosti ve velikosti, pravoúhlosti a rovinnosti ploch, rozdíly v odstínu a efektech glazury jsou nedílnou součástí tohoto keramického výrobku.

Kámen použitý pro obklady kamen je čistě přírodní. Jako stoprocentní přírodnina může vykazovat odchylky a nestálost jak v barvě, tak v kresbě struktury. Je zřejmé, že z hlediska kresby a barvy je každý kus originál. U obkladů z pískovce nelze očekávat přesnost a ostrost hran, tak jako je tomu u tvrdých minerálů, například žuly nebo mramoru. Díky výše uvedeným skutečnostem nelze na tyto odchylky uplatňovat reklamační nárok.

9.5. Jak reklamovat?

Reklamace uplatňujte u Vašeho odborného prodejce nebo přímo u výrobce a přitom uvádějte typ krbové vložky, rok výroby a sériové výrobní číslo výrobku. Tyto údaje naleznete na typovém štítku na zadní straně topidla a v záručním listu na poslední straně tohoto všeobecného návodu.

Při reklamaci je nutné uvést svou přesnou adresu, telefonní číslo a popsat závadu. Při nákupu si ve vlastním zájmu vyžádejte čitelné vyplnění záručního listu. O způsobu a místě opravy bude po posouzení závady rozhodnuto v servisním oddělení a dále budou navržená opatření konzultována s majitelem vložky. Pro výměnu krbové vložky nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušné ustanovení Občanského zákoníku a reklamačního řádu.

Pro zjednodušení a urychlení reklamace se doporučuje předložení potvrzeného záručního listu, nebo prodejního paragonu. Pokud je to možné, je vhodné předložení foto závady.

9.6. Pokyny pro objednávání náhradních dílů

Při objednávání náhradních dílů uvádějte typ kamen, rok výroby a sériové výrobní číslo výrobku. Identifikaci náhradního dílu proveďte pomocí technické dokumentace, uveďte název dílu, jeho obj. číslo, případně pozici dle schématu. Objednávku posílejte písemně na adresu sídla firmy HAAS + SOHN Rukov, e-mailem na reklamace@haassohn.com nebo je možné objednat náhradní díly přes náš eshop:
https://nd.haassohn-rukov.cz/
Náhradní díly a příslušenství lze objednat u prodejce nebo přímo u výrobce dle technické dokumentace pro příslušný typ kamen.

10. Ostatní

10.1. Příslušenství dodávané s kamny

Součástí každé dodávky je ochranná rukavice pro manipulaci s ovládacími prvky vložky, návod k obsluze se záručním listem, technická dokumentace a potřebné příslušenství pro daný typ topidla (viz. Technická dokumentace).

10.2. Zvláštní příslušenství na objednávku

1. Kouřovodné trubky s klapkou, bez klapky ø150 mm a ø130 mm (délky 0,25 m; 0,5 m; 1 m)
2. Kolena kouřovodu s čistícím otvorem, bez čistícího otvoru ø150 mm a ø130 mm (90°, 45°)
3. Komínové zděře ø150 mm a ø130 mm
4. Koše na dřevo
5. Krbová nářadí dle zvláštní nabídky
6. Přípravky na čištění skla
7. Teplovodní výměník

CZ

10.3. Vytypované náhradní díly

Některé náhradní díly, které lze objednat:
1. Šamotové tvárnice a desky VERMICULITE spalovacího prostoru
2. Popelníková zásuvka
3. Sklo přikládacích dvířek
4. Rošt
5. Těsnící šňůry
6. Opravný sprej s barvou
7. Obklady pláště
8. Záslepný člen
9. Ozdobné prvky (tyčky, kličky, regulátory)
10. Lepidlo na těsnící šňůru
11. Ocelový kartáč na čištění výměníku
12. Teplovodní výměník (bez vychlazovací smyčky)
13. Táhlo čištění výměníku

10.4. Balení krbové vložky a likvidace odpadu

Krbová vložka je dodávána na dřevěné transportní podlážce a opatřena ochranným latěním. Vložka je proti povětrnostním vlivům chráněna PE folií. Stabilizace a soudržnost celého obalu pro skladování a pro dopravu je zaručena použitím kovové příp. plastové pásky.

Likvidace obalu: Dřevěné latění, podlážku a PE povlak předejte k recyklaci. Ocelovou pásku odevzdejte do sběrny kovových odpadů.


Likvidace vložky: V případě likvidace krbové vložky odložte vyzdívku topeniště, sklo, těsnící šňůry, keramiku a přírodní kámen do inertního nebo objemného odpadu (sběrného dvora). Plechový korpus popř. ostatní kovové části odevzdejte do sběrny kovových odpadů.

10.5. Prohlášení o vlastnostech

Dle nařízení EU č. 305/2011 výrobce vydává prohlášení o vlastnostech ke každému výrobku, který uvádí na trh.
Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, je výrobek bezpečný.
Výrobce přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se shodnými požadavky.
Prohlášení o vlastnostech ke každému produktu je dostupné na: www.haassohn-rukov.cz

11. Přílohy

- Technický list a technická dokumentace spotřebiče
- Příloha 1
  – Schéma provedení zástavby jednoplášťové krbové vložky
- Příloha 2
  – Příklad umístění ochranné clony palivového spotřebiče a kouřovodu
  – Prostup kouřovodu stěnou z hořlavých materiálů
  – Odstupové bezpečnostní vzdálenosti vložky od hořlavých hmot
  – Příklady správného a nesprávného připojení kouřovodu do otvoru v komínové vložce (komínu)
- Příloha 3
  – Informativní schéma otopné soustavy 1 - Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie s použitím vychlazovacího výměníku (smyčky).
- Příloha 4
  – Informativní schéma otopné soustavy 2 - Kombinovaná otopná soustava Elektrokotel + Krbová vložka s rozdělením na otopné větve A a B a použitím záložního zdroje.
- Záruční list

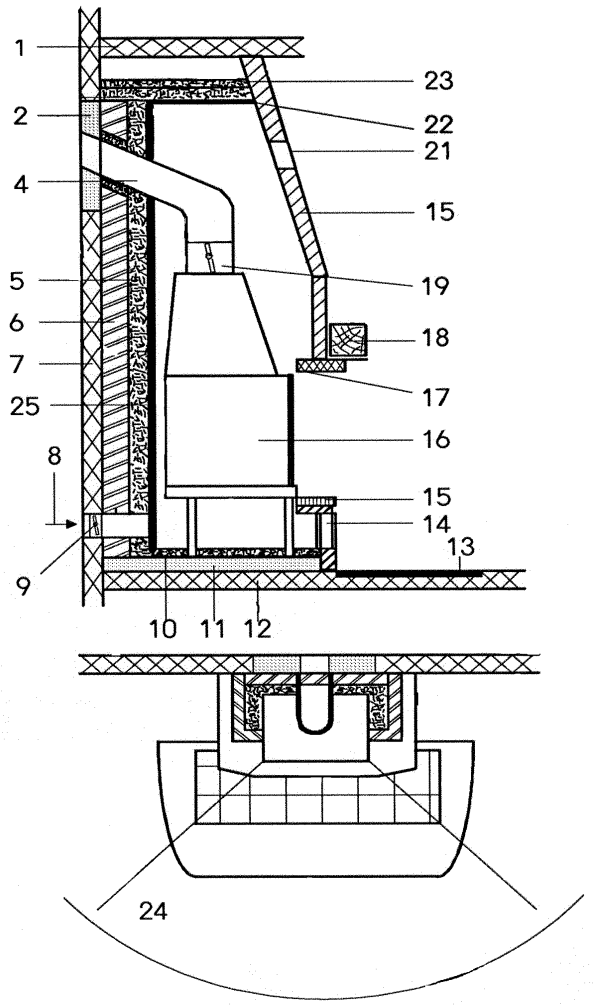


CZ

1	Chráněný strop z hořlavých stavebních materiálů nebo nosný stavební prvek	14	Vstup konvekčního vzduchu (cirkulující vzduch)
2	Izolovaný prostor napojení kouřovodu na komín	15	Plášť obezdívky vložky
4	Kouřové trubky z ocelového plechu	16	Krbová vložka
5	Tepelně izolační vrstva	17	Nosný rám
6	Obezdívka	18	Okrasný trám
7	Chráněná stěna z hořlavého stavebního materiálu nebo nosný prvek z betonu nebo železobetonu	19	Škrtící klapka
8	Přívod spalovacího vzduchu	21	Mřížka výstupu ohřátého vzduchu
9	Klapka vnějšího přívodu vzduchu	22	Nosný prvek
10	Tepelná izolační vrstva	23	Tepelně izolační vrstva
11	Nosná deska	24	80 cm oblast sálání
12	Chráněná základová deska z hořlavého materiálu nebo nosný stavební prvek	25	Oplechování komory konvekčního vzduchu
13	Clonící ochrana podlahy z nehořlavého materiálu		


Příloha 1

PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ OCHRANNÉ CLONY PALIVOVÉHO SPOTŘEBIČE A KOUŘOVODU
(rozměry v mm)

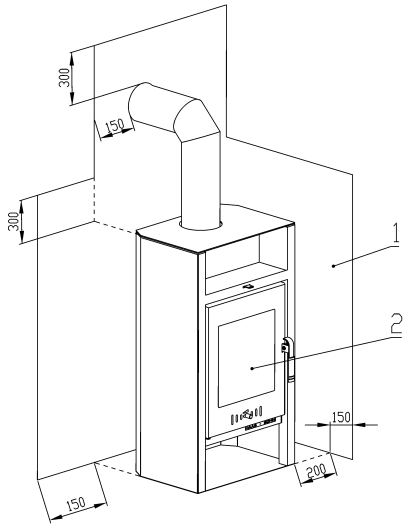


1 – ochranná clona palivového spotřebiče a kouřovodu chránící okolní hořlavé stavební konstrukce před jejich tepelnými účinky
2 – přikládací a popelníkový otvor

ODSTUPOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI VLOŽKY OD HOŘLAVÝCH HMOT

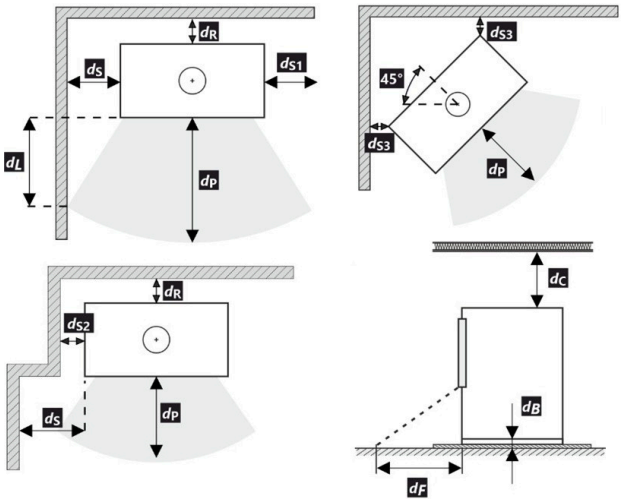


MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI
d_P, d_R, d_S... = viz výrobní štítek a technický list spotřebiče

PŘIPOJENÍ KOUŘOVODU DO OTVORU V KOMÍNOVÉ VLOŽCE

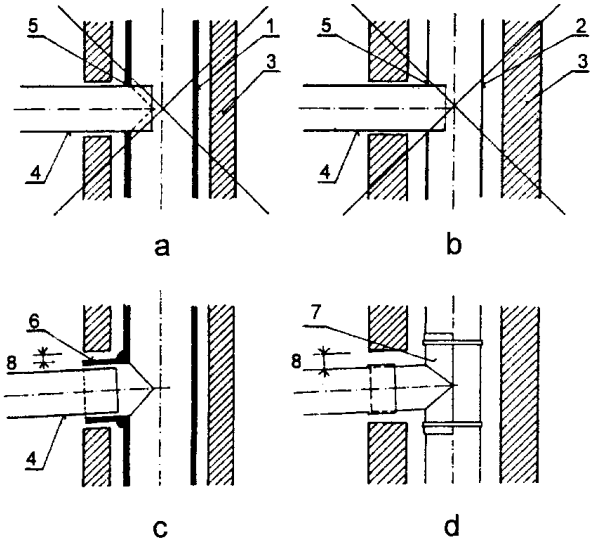

1 – keramická (kovová) vložka
2 – kovová komínová vložka
3 – komínový plášť
4 – kovový kouřovod
5 – otvor v komínové vložce
6 – přitmelená odbočka ke komínové vložce
7 – kovová příložka upevněná k vložce kovovými pásky
8 – dilatační mezera mezi tvarovkou a pláštěm komína
SPRÁVNĚ – viz. c, d **ŠPATNĚ** – viz. a, b
Komentář k ČSN 73 4201

PROSTUP KOUŘOVODU STĚNOU Z HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ
(rozměry v mm)

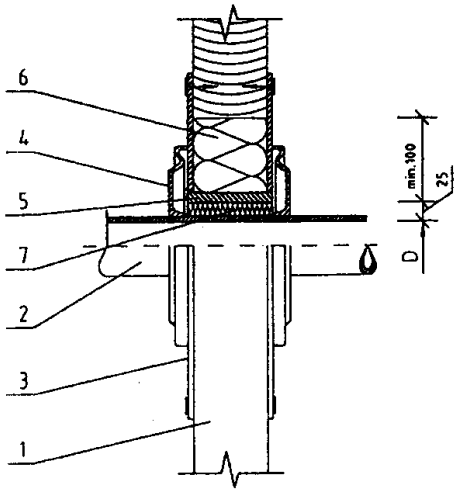

1 – stěna
2 – kouřovod
3 – krycí deska (nehořlavá, nekovová)
4 – růžice
5 – ochranná roura (nehořlavá, nekovová)
6 – izolační výplň I (nehořlavá, např. skelné vlákno)
7 – izolační výplň II (nehořlavá, např. kamnářská hlína)
ČSN 06 1008

Příloha 2


CZ

Informativní schéma otopné soustavy 1
Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie s použitím vychlazovacího výměníku (smyčky).

Výrobce ukládá dodržení min. teploty vratné vody 60°C a návrhového tepelného spádu otopné soustavy 75-60 °C. Pro zabezpečení tohoto režimu je nutné:
Osadit termoregulační ventil např. ESBE TV25 s otevírací teplotou 60 °C. Při teplotě 60 °C se termoregulační ventil otevře a do okruhu krbové vložky se vpustí kapalina z okruhu otopné soustavy. Přívody termoregulačního ventilu jsou stále otevřeny, tímto způsobem je zajištěna minimální teplota vratné vody do výměníku.


A – Výstup topné vody
B – Vstup vratné vody
C – Vstup chladící vody do vychlazovacího výměníku (smyčky)
D – Výstup chladící vody do odpadu
Vychlazovací výměník (smyčka) proti přetopení (13) nesmí být použita k jiným účelům než je ochrana proti přetopení!

Přívodní a vratné potrubí TÚV
Potrubí vychlazovacího výměníku
Kabel CYKY 3Cx1,5
Směr toku média

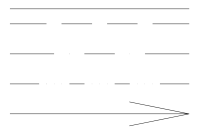


LEGENDA:

1. Teplovodní výměník
2. Oběhové čerpadlo
3. Expanzní nádoba
4. Otopné těleso
5. Vypouštěcí ventil
6. Pojistný ventil
7. Termostatický ventil např. ESBE TV 25 (60 °C)
8. Kulový kohout
9. Filtr uzavírací BALL
10. Tlakoměr
11. Odvzdušňovací ventil
12. Odpad
13. Chladící výměník (smyčka)
14. Pojistný teplotní ventil

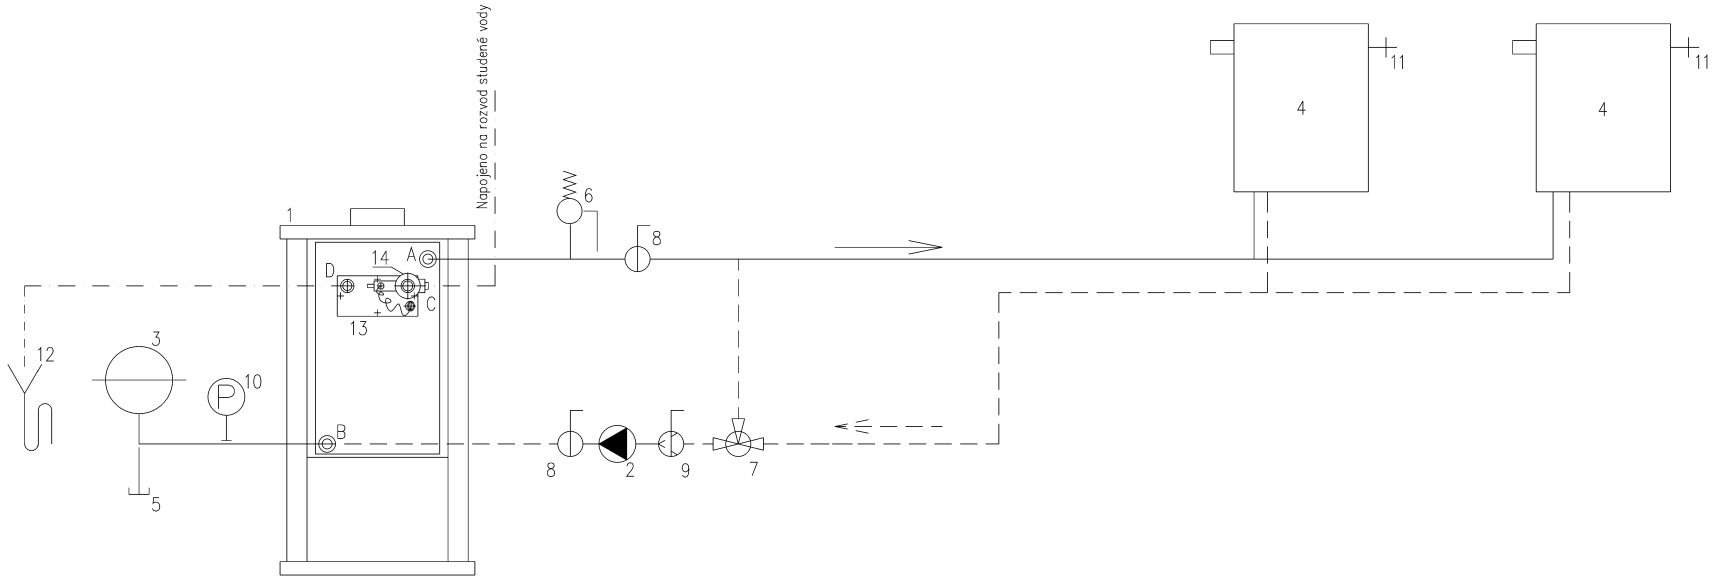

Příloha 3

Informativní schéma otopné soustavy 2
Kombinovaná otopná soustava Elektrokotel + Krbová vložka s rozdělením na otopné větve A a B a použitím záložního zdroje.

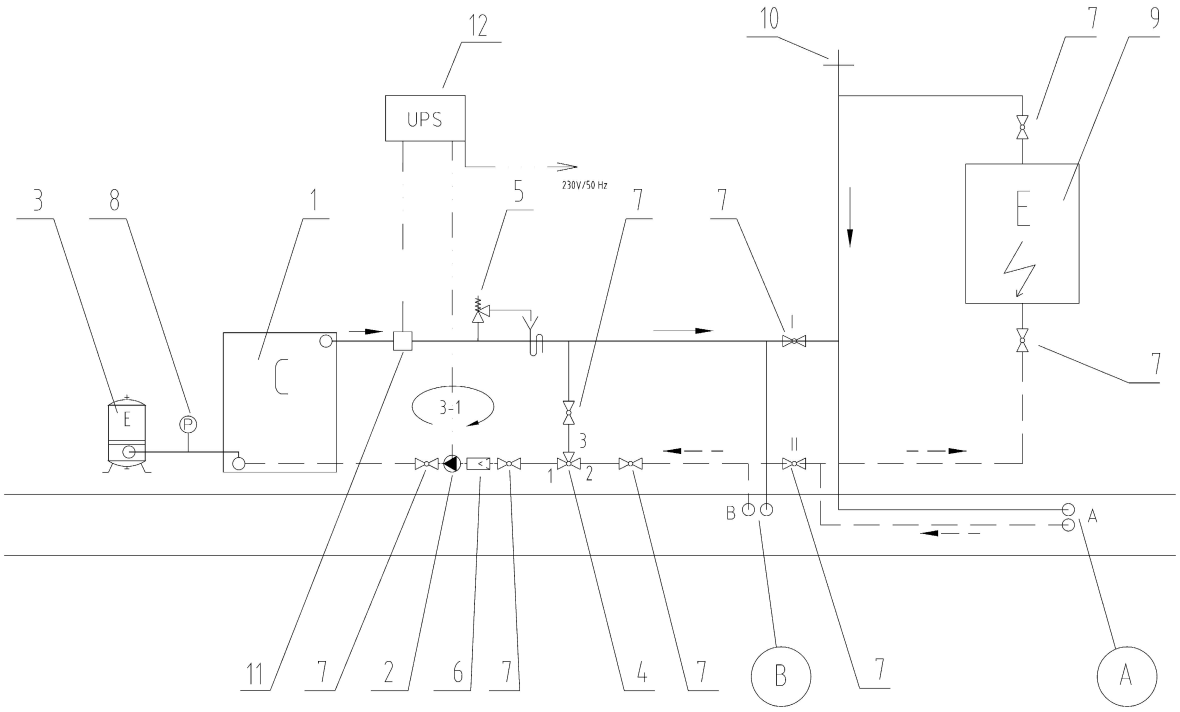

Vratné potrubí TUV
Přívodní potrubí TUV

LEGENDA:
1. Krbová vložka s výměníkem
2. Oběhové čerpadlo
3. Expanzní nádoba
4. Termoregulační ventil např. ESBE TV 25 (60 °C)
5. Pojistný ventil
6. Filtr uzavírací
7. Kulový kohout
8. Tlakoměr
9. Elektrokotel
10. Odvzdušňovací ventil
11. Příložný termostat
12. Záložní zdroj

A – Přípojka k celkové otopné soustavě
B – Přípojka k části otopné soustavy

Výrobce ukládá dodržení min. teploty vratné vody 60° C a návrhového tepelného spádu otopné soustavy 75-60 °C. Pro zabezpečení tohoto režimu je nutné: Osadit termoregulační ventil např. ESBE TV25 s otevírací teplotou 60 °C. Při teplotě 60 °C se termoregulační ventil otevře a do okruhu krbové vložky (3-1) se vpustí kapalina z okruhu otopné soustavy B popř. A +B. Přívody termoregulačního ventilu 1 a 3 jsou stále otevřeny, tímto způsobem je zajištěna minimální teplota vratné vody do výměníku.

Topný okru A: Celkový otopný okruh. Vhodný pro současný provoz obou spotřebičů
Topný okru B: Část otopného okruhu. Vhodný pouze pro krbovou vložku.
Oddělovací ventily otopných okruhů I-II: Slouží k oddělení otopných okruhů A a B.

Příloha 4

ZÁRUČNÍ LIST

Při dodržení způsobu používání, obsluhy a údržby výrobku uvedeném v návodu k obsluze, ručíme 24 měsíců od doby převzetí spotřebitelem za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami a podmínkami – zák. č.89/2012 Sb. v platném znění, zák. 634/92 Sb. v platném znění, (nebo dle platných předpisů pro tento druh spotřebičů v zemích, kde jsou instalovány).

Vyskytne-li se na výrobku v záruční době vada, která nebyla způsobena spotřebitelem (uživatelem), neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), neoprávněnými úpravami či opravami, popř. užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bude výrobek spotřebiteli bezplatně opraven. Pro urychlení případné reklamace výrobku doporučujeme zaslání WYŁlněné a potvrzené kopie záručního listu nebo prodejního paragonu (případně faktury).
Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

Reklamace uplatňujte u Vašeho odborného prodejce nebo přímo u výrobce.

Záruční a pozáruční opravy v České republice zajišťuje firma:
Servisní oddělení
HAAS+SOHN Rukov s.r.o.
Hašlerova 2247
Varnsdorf
407 47
Česká republika
tel.: +420 412 510 101
e-mail: reklamace@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz
Pracovní doba:
Pondělí – pátek 7.00 – 15.00 hod.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě. Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, (nebo dle platných předpisů pro tento druh spotřebičů v zemích, kde jsou instalovány).

Dvířka		**Volně ložené clony**		**Povrchová úprava (dvířka)**	
Klika (madlo)		**Výměník**		**Povrchová úprava (obklady)**	
Obklady		**Popelník**		**Příslušenství**	
Vyzdívka (šamot)		**Víko**			
Vyzdívka (vermiculite)		**Povrchová úprava (těleso)**			

Datum	Značka výstupní kontroly	Podpis

Datum prodeje	Razítko prodejny	Podpis

Výrobní štítek

Datum nahlášení závady	Datum opravy	Číslo protokolu o opravě	Podpis servisního technika	Závada – Způsob odstranění

Výrobce:

HAAS+SOHN

NÁDRAŽNÍ 260, JIŘETÍN POD JEDLOVOU, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 62740989 DIČ: CZ62740989

Všechny dokumenty jako např. všeobecný návod, technická dokumentace, Prohlášení o vlastnostech atd. a kontaktní údaje najdete na adrese:

www.haassohn-rukov.cz